AUDIOLINE

Schnurloses DECT-/GAP-Telefon Cordless DECT/GAP telephone



Bedienungsanleitung Operating Instructions

Polo 88x

D

GB

Inhaltsverzeichnis

1	Sicherheitshinweise	2
2	Telefon in Betrieb nehmen	4
3	Bedienelemente	7
4	Einführende Informationen	9
5	Telefonieren	4
6	Weitere Leistungsmerkmale18	8
7	Anrufliste / Wahlwiederholung	9
8	Telefonbuch	0
9	Telefon einstellen	2
10	Anrufbeantworter	0
11	Mobilteile an-/abmelden	7
12	Betrieb an Telefonanlagen/Zusatzdienste	8
13	Anhang	9

n

Sicherheitshinweise

1 Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Telefon ist geeignet zum Telefonieren innerhalb eines Telefonnetzes. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten sind nicht zulässig. Öffnen Sie das Gerät in keinem Fall selbst und führen Sie keine eigenen Reparaturversuche durch.

Aufstellungsort

Vermeiden Sie Belastungen durch Rauch, Staub, Erschütterungen, Chemikalien, Feuchtigkeit, Hitze oder direkte Sonneneinstrahlung.

Verwenden Sie das Mobilteil nicht in explosionsgefährdeten Bereichen.

Netzteil

Achtung: Verwenden Sie nur das mitgelieferte Steckernetzteil, da andere Netzteile das Telefon beschädigen können. Sie dürfen den Zugang zum Steckernetzteil nicht durch Möbel oder andere Gegenstände versperren.

Aufladbare Akkus

Achtung: Werfen Sie Akkus nicht ins Feuer. Verwenden Sie nur Akkus des gleichen Typs! Achten Sie auf die richtige Polung! Bei verkehrter Polung der Akkus besteht beim Aufladen Explosionsgefahr.

Stromausfall

Bei Stromausfall kann mit dem Telefon nicht telefoniert werden. Halten Sie für Notfälle ein schnurgebundenes Telefon bereit, welches ohne externe Stromversorgung arbeitet.

Medizinische Geräte

Achtung: Benutzen Sie das Telefon nicht in der Nähe von medizinischen Geräten. Eine Beeinflussung kann nicht völlig ausgeschlossen werden.

DECT¹-Telefone können in Hörgeräten einen unangenehmen Brummton verursachen.

Entsorgung

Wollen Sie Ihr Gerät entsorgen, bringen Sie es zur Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers (z. B. Wertstoffhof). Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass Sie das Gerät auf keinen Fall in den Hausmüll werfen dürfen! Nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz sind Besitzer von Altgeräten gesetzlich gehalten, alte Elektro- und Elektronikgeräte einer getrennten Abfallerfassung zuzuführen.



Akkus entsorgen Sie beim batterievertreibenden Handel sowie bei zuständigen Sammelstellen, die entsprechende Behälter bereitstellen.



Verpackungsmaterialien entsorgen Sie entsprechend den lokalen Vorschriften.



¹ DECT: **D**igital **E**nhanced **C**ordless **T**elecommunication = Standard für kabellose **T**elefone.



Telefon in Betrieb nehmen

2 Telefon in Betrieb nehmen

Sicherheitshinweise

Achtung: Lesen Sie vor der Inbetriebnahme unbedingt die Sicherheitshinweise in Kapitel 1.

Verpackungsinhalt prüfen

Zum Lieferumfang gehören:


Inhalt	Polo 88x-Modell				
	881	882¹	883¹	884¹	
Basisstation mit Netzteil	1	1	1	1	
Ladestation mit Netzteil	-	1	2	3	
Mobilteil	1	2	3	4	
Telefonanschlusskabel	1	1	1	1	
Akkus	2	4	6	8	
Bedienungsanleitung	1	1	1	1	

¹ Unter <u>www.audioline.de</u> erfahren Sie, ob dieses Telefonset bereits erhältlich ist.

Basisstation anschließen

Achtung: Stellen Sie die Basisstation mit einem Mindestabstand von 1 m zu anderen elektronischen Geräten auf, da es sonst zu gegenseitigen Störungen kommen kann.


Schließen Sie die Basisstation wie auf der Skizze abgebildet an. Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen nur das mitgelieferte Netzteil sowie das beigefügte Telefonanschlusskabel.

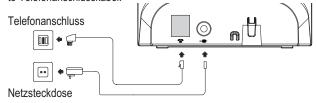

Achtung: Verwenden Sie für die Basisstation nur das mitgelieferte Netzteil!

Ladestation anschließen²

Schließen Sie die Ladestation wie auf der Skizze abgebildet an. Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen nur das mitgelieferte Netzteil.

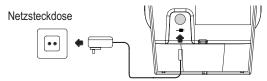

Achtung: Verwenden Sie für die Ladestation nur das mitgelieferte Netzteil!

² Gilt nur für Telefonsets mit mindestens zwei Mobilteilen, siehe "Verpackungsinhalt prüfen".


Telefon in Betrieb nehmen

Akkus einlegen

Öffnen Sie das Akkufach. Legen Sie die Akkus in das Akkufach ein. Schließen Sie das Akkufach.

Achtung: Verwenden Sie nur NiMH-Akkus vom Typ AAA (Microzellen)!
Niemals Batterien/Primärzellen verwenden!

Achten Sie auf die richtige Polarität!

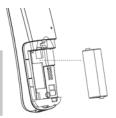

Akkus aufladen

Stellen Sie das Mobilteil bei der ersten Inbetriebnahme für mindestens 16 Stunden in die Basisstation / Ladestation.

Das Mobilteil erwärmt sich beim Laden. Dies ist normal und ungefährlich. Laden Sie das Mobilteil nicht mit fremden Aufladegeräten. Der Akkuladezustand wird im Display angezeigt. Wenn die Ladung der Akkus die untere Grenze erreicht hat, blinkt das Akkusymbol (—) im Display und Sie hören den Akku-Warnton (falls Akku-Warnton eingeschaltet / Menüpunkt "MT einstellen / Rufton einstell. / Akku leer"). Sie haben noch ca. 10 Minuten Gesprächszeit.

Datum und Uhrzeit des Mobilteils einstellen

Bei Inbetriebnahme verfügt das Mobilteil nicht über eine korrekte Uhrzeit (z. B. für Einträge in der Anrufliste/Anrufbeantworter). Datum und Uhrzeit stellen Sie über den Menüpunkt "Uhrzeit/Alarm / Datum/Zeit" ein.


Displaysprache einstellen

Die Displaysprache ist in 3 verschiedenen Sprachen einstellbar. Im Auslieferungszustand ist "Deutsch" eingestellt. Sie können die Sprache über den Menüpunkt "MT einstellen / Sprache" ändern.


Automatische Rufannahme / Direktannahme

Ist die Funktion aktiviert (Auslieferungszustand), wird ein Anruf automatisch beim Herausnehmen des Mobilteils aus der Basisstation angenommen. Die automatische Anrufannahme wird über den Menüpunkt "MT einstellen / Direktannahme" ein- oder ausgeschaltet.

3 Bedienelemente

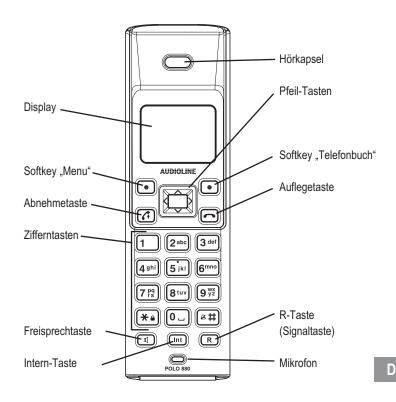

Bedienelemente

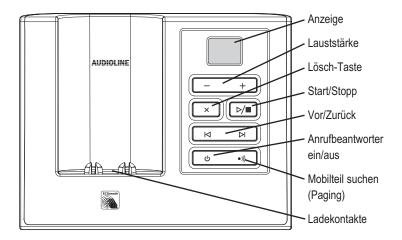

In diesem Kapitel finden Sie grundlegende Informationen zur Handhabung der Bedienungsanleitung und des Telefons.

Darstellungweise in der Bedienungsanleitung

Darstellung	Beschreibung		
	Darstellung von Tasten		
*	Abgebildete Taste drücken		
M	Ziffern oder Buchstaben eingeben		
(((👟)))	Mobilteil klingelt		
((((())))	Basisstation klingelt		
$\stackrel{\bullet}{\frown}$	Mobilteil aus der Basisstation nehmen		
Č	Mobilteil in die Basisstation stellen		
Name?	Darstellung von Display-Texten		
Yil	Darstellung von Display-Symbolen		

Symbole im Display des Mobilteils

Symbol	Beschreibung
YII	Konstant: Verbindung zur Basisstation.
	Blinkt: keine Verbindung zur Basisstation.
	Konstant: Anzeige der Batteriekapazität.
	Durchlaufend während Mobilteil in der Basis:
	Die Akkus werden geladen.
	Einige Segmente werden nicht angezeigt:
	Akkus sollten geladen werden.
	Blinkend: Laden Sie die Akkus.
S	Konstant: Sie führen ein Gespräch.
	Blinkend: Sie erhalten gerade einen Anruf.
4	Freisprechbetrieb ist aktiviert.
Ø	Tonruf ist ausgeschaltet.

4	Konstant: Ein Alarm ist eingestellt.
	Nonstant, Em Alann ist en destent.

Blinkt: Die eingestellte Alarmzeit ist erreicht.

Tastensperre ist eingeschaltet.

Konstant: Anrufbeantworter ist eingeschaltet.

Blinkt: Neue Nachrichten auf dem Anrufbeantworter.

Konstant: Sie führen ein Interngespräch (nur bei

mehreren Mobilteilen an einer Basis);

Eintreffendes Interngespräch.

★ Während Anzeige der Anrufliste: Neuer Anruf

Während Abspielen der Nachrichten vom

Anrufbeantworter: Neue Nachricht

Weitere Ziffern/Buchstaben vor bzw. hinter den

gegenwärtig angezeigten. Um diese anzuzeigen drücken Sie die jeweilige Pfeiltaste links/rechts.

In der unteren Displayzeile werden zugehörig zu den beiden **Softkeys** die abhängig vom Betriebszustand verfügbaren Funktionen angezeigt.

Menü Aufruf des Menüs.

TB Aufruf des Telefonbuchs.

Wähle Auswahl des markierten Menüpunkts / Eintrags.

Ok Bestätigung einer Einstellung.

Zurück Zurück zum übergeordneten Menü bzw. Abbruch

der Programmierung.

Lösche Rückwärts-Löschen von Zeichen bei der Eingabe

(kurzer Druck löscht letztes Zeichen, langer Druck

die ganze Zeile).

Funktionen der Pfeiltasten

Im Menü / in Listen (Telefonbuch, Anrufliste,

Wahlwiederholung): Blättern aufwärts.

Während Beerleitung von Fintergen (hei Wehlen

Während Bearbeitung von Einträgen / bei Wahlvor-

bereitung: Cursor nach links bewegen.
Im Bereitschaftszustand: Anrufliste öffnen

Während Bearbeitung von Einträgen / bei Wahlvor-

bereitung: Cursor nach rechts bewegen.

Im Bereitschaftszustand: Wahlwiederholungsliste öff-

nen.

Während eines Gesprächs: Lautstärke verringern. Im Menü / in Listen (Telefonbuch, Anrufliste.

Wahlwiederholung): Blättern abwärts.

Sonderfunktionen einiger Tasten

#

Bei der Rufnummerneingabe: langer Druck gibt eine

Wahlpause ein.

★ ■ Im Bereitschaftszustand: langer Tastendruck schal-

tet Tastensperre ein/aus.

Bei Namenseingaben: langer Tastendruck schaltet den Zeichensatz um (Lateinisch/Russisch/Grie-

chisch), Tabellen siehe Anhang.

Während einer Verbindung: temporäre Umschaltung

auf Tonwahl wenn Impulswahl eingeschaltet.

Im Bereitschaftszustand: langer Tastendruck schal-

tet Mobilteil-Tonruf ein/aus.

Bei Namenseingaben: langer Tastendruck schaltet

zwischen Groß- und Kleinschreibung um.

Bereitschaftsmodus

Alle Beschreibungen in dieser Bedienungsanleitung gehen davon aus, dass sich das Mobilteil im Bereitschaftsmodus befindet. Den Bereitschaftsmodus erreichen Sie, indem Sie die Taste
drücken.

Strahlungsreduzierung (ECO-Mode)



Ecomode Der ECO-Mode reduziert im Vergleich zu einem Standard-DECT-Schnurlostelefon die Strahlung um bis zu 75 % im Gesprächsmodus (abhängig von der Entfernung des Mobilteils zur Basis).

Navigation im Menü

Alle Funktionen sind über unterschiedliche Menüs zu erreichen. Die komplette Menüstruktur finden Sie im Anhang.

Zur Navigation im Menü benutzen Sie die Softkeys und die Pfeiltasten.

Mit dem linken Softkey Menü öffnen Sie das Menü.

Mit den Pfeiltasten bzw. bewegen Sie sich im Menü.

Zum Öffnen eines Untermenüs drücken Sie den Softkey Wähle.

Wollen Sie zum übergeordneten Menü zurück drücken Sie **Zurück**.

Durch Drücken der Auflegetaste gelangen Sie wieder in den Bereitschaftszustand.

Beispiel: Telefonbucheintrag anlegen

Wie Sie in den Menüs navigieren und Einstellungen vornehmen, ist hier anhand des Beispiels zum Anlegen eines Telefonbucheintrags erklärt. Verfahren Sie bei allen Einstellungen wie in diesem Beispiel.

Menü	Drücken Sie den Softkey Menü.
	Wählen Sie Telefonbuch und drücken Sie Wähle.
	Ggf. Hinzufügen auswählen und Wähle drücken.
(Mil	Geben Sie den Namen ein (maximal 12 Zeichen). Die Ziffern-Tasten sind mit Buchstaben beschriftet. Durch mehrmaliges Drücken der entsprechenden Taste können Buchstaben und Ziffern eingegeben werden. Langer Tastendruck auf die #-Taste schaltet zwischen Großund Kleinschreibung um. Nach kurzer Zeit springt die Einfügemarke (Cursor) weiter.
ОК	Schließen Sie die Eingabe des Namens mit Ok ab.
<i>(19</i>) :	Geben Sie die Rufnummer ein (maximal 24 Ziffern).
OK	Schließen Sie die Eingabe der Rufnummer mit \mathbf{Ok} ab.
	Wählen Sie eine Melodie für den Eintrag aus.
ОК	Bestätigen Sie mit Ok .

Б

Telefonieren

5 Telefonieren

Anruf annehmen

((S)) ((A)) Ihr Telefo

Ihr Telefon klingelt.

Befindet sich das Mobilteil nicht in der Basis:

Drücken Sie die Abnehmetaste oder die Freisprechtaste.

Befindet sich das Mobilteil in der Basis und **Direktannahme** ist **nicht** eingeschaltet:

Nehmen Sie das Mobilteil aus der Basis und drücken Sie die Abnehmetaste oder die Freisprechtaste.

Befindet sich das Mobilteil in der Basis und **Direktannahme** ist eingeschaltet:

Nehmen Sie einfach das Mobilteil aus der Basis; das

Gespräch wird automatisch angenommen.

Anrufen

Geben Sie die Rufnummer ein.

Fehler bei der Eingabe mit Lösche korrigieren.

Rufnummer wird gewählt.

Sie können auch zuerst die Abnehmetaste drücken und erhalten damit das Freizeichen. Die eingegebenen Ziffern Ihrer gewünschten Rufnummer werden sofort gewählt. Eine Korrektur einzelner Ziffern der Rufnummer ist bei dieser Form des Gesprächsaufbaus nicht möglich.

Gespräch beenden

Auflegetaste drücken oder Mobilteil in die Basis stellen.

Wahlwiederholung

Ihr Telefon speichert die 20 zuletzt gewählten Rufnummern. Ist für die Rufnummer ein Telefonbucheintrag angelegt, wird der Name angezeigt. Um die zugehörige Rufnummer anzuzeigen drücken Sie **Wähle**.

Öffnen Sie die Wahlwiederholungsliste.

Wählen Sie einen Eintrag aus.

Rufnummer wird gewählt.

Aus der Anrufliste anrufen

III Telefon speichert die letzten 30 Anrufe in der Anrufliste. Ist für die Rufnummer ein Telefonbucheintrag angelegt, wird der Name angezeigt. Um die zugehörige Rufnummer anzuzeigen drücken Sie **Wähle**.

Die Speicherung kann nur erfolgen, wenn die Funktion "Rufnummernübertragung (CLIP)" an Ihrem Anschluss verfügbar ist und die Rufnummer vom Anrufer nicht unterdrückt oder aus anderen Gründen nicht übertragen wurde.

Öffnen Sie die Anrufliste.

Wählen Sie einen Eintrag aus.

Rufnummer wird gewählt.

Aus dem Telefonbuch anrufen

Das Telefonbuch kann 100 Einträge aufnehmen.

Zum Anlegen von Einträgen siehe Abschnitt "Telefonbuch".

TB Öffnen Sie das Telefonbuch.

✓ Wählen Sie einen Eintrag aus.

Rufnummer wird gewählt.

Telefonieren

Anzeige der Gesprächsdauer

Während eines Gesprächs wird die Gesprächsdauer in Stunden, Minuten und Sekunden angezeigt.

Hörer-/Lautsprecherlautstärke einstellen



Sie können während eines Gesprächs die Lautstärke in 5

Stufen einstellen (bei Hörerbetrieb -> Hörerlautstärke, bei

Freisprechen -> Lautsprecherlautstärke).

Die Einstellungen sind getrennt voneinander und bleiben

auch nach Ende des Gespräches gespeichert.

Mikrofon ausschalten (Mute)

Mute Sie können während eines Gesprächs das Mikrofon aus-

schalten, so dass Ihr Gesprächspartner Sie nicht hören kann.

Im Display wird Mikrofon aus angezeigt.

Unmute 7um Finschalten des Mikrofons drücken Sie die Taste

erneut

Intern telefonieren

Interne Gespräche, Vermitteln und Konferenzgespräche sind nur möglich, wenn mehrere Mobilteile angemeldet sind. Ist dies nicht der Fall, wird im Display Nicht verfügbar angezeigt.

Internes Gespräch führen



Drücken Sie die Taste Int. Sind zwei Mobilteile angemeldet, wird das andere Mobilteil sofort gerufen. Bei mehreren angemeldeten Mobilteilen werden deren interne Nummern angezeigt (z. B. 2 3 4). Drücken Sie die gewünschte interne Nummer oder wählen Sie mit den Pfeiltasten | < |/ > | das gewünschte Mobilteil aus und drücken Sie Wähle. Drücken Sie bei mehreren angemeldeten Mobilteilen "9".

werden alle gleichzeitig gerufen.

Externes Gespräch vermitteln

Während eines Externgespräches . . .

INT Drücken Sie die Taste Int.

Drücken Sie die gewünschte interne Nummer oder wählen

Sie mit den Pfeiltasten \(\) das gewünschte

Mobilteil aus und drücken Sie **Wähle**. Das externe Gespräch wird gehalten.

Wenn das gerufene Mobilteil eingeschaltet wird ggf.

Gespräch ankündigen.

Drücken Sie die Auflegetaste. Das Gespräch ist übergeben.

Makeln

Während eines Externgespräches . . .

INT Drücken Sie die Taste Int.

Drücken Sie die gewünschte interne Nummer oder wählen

Sie mit den Pfeiltasten \(\) das gewünschte

Mobilteil aus und drücken Sie **Wähle**. Das externe Gespräch wird gehalten.

INT Mit der Taste Int schalten Sie zwischen den Gesprächspart-

nern hin und her.

Konferenz

Während des Makelns (s. o.) . . .

Sie sprechen mit dem anderen internen Teilnehmer:

INT Drücken und halten Sie die Taste Int bis Konferenz im Dis-

play erscheint.

Legt einer der beteiligten Konferenzteilnehmer auf, bleiben die beiden anderen miteinander verbunden.

Weitere Leistungsmerkmale

6 Weitere Leistungsmerkmale

Tastensperre

Die Tastensperre verhindert ein unbeabsichtigtes Betätigen der Tasten. Eintreffende Anrufe können wie gewohnt entgegengenommen werden.

★ a Drücken und halten Sie die Stern-Taste bis im Display das

Symbol für die Tastensperre erscheint.

★ a Zum Entsperren der Tastatur drücken und halten Sie die

Stern-Taste erneut bis das Symbol wieder erlischt.

Tonruf ausschalten

Sie können den Tonruf auch über das Menü "MT einstellen / Tonrufeinst. / Tonruflautstärke" ausschalten.

Drücken und halten Sie die Raute-Taste bis im Display das

Symbol für den ausgeschalteten Tonruf <a> erscheint.

Zum Wiedereinschalten des Tonrufs drücken und halten Sie

die Raute-Taste erneut bis das Symbol wieder erlischt.

Mobilteil ausschalten

Sie können das Mobilteil ausschalten um die Akkus zu schonen.

Drücken Sie die Auflegetaste und halten Sie sie gedrückt.

Nach wenigen Sekunden wird das Mobilteil ausgeschaltet.

Die Displaybeleuchtung erlischt.

Zum Wiedereinschalten des Mobilteils drücken Sie die Aufle-

getaste so lange, bis Sie einen Signalton hören und das Dis-

play wieder leuchtet.

7 Anrufliste / Wahlwiederholung

Anrufliste bearbeiten

Öffnen Sie die Anrufliste.

✓ Wählen Sie einen Eintrag aus und drücken Sie Wähle.

Datum und Uhrzeit des Anrufs werden angezeigt.

Menü Drücken Sie den Softkey Menü.

✓ Wählen Sie aus den folgenden Möglichkeiten und bestätigen

Sie mit Wähle:

In TB speichern Die Rufnummer wird im Telefonbuch gespeichert. Geben Sie

einen Namen ein, bestätigen oder bearbeiten Sie die Rufnummer und legen Sie eine Tonrufmelodie für diesen Eintrag

fest.

Löschen Der Eintrag wird gelöscht.

Alle löschen Die gesamte Liste wird nach einer Sicherheitsabfrage

gelöscht.

Sie können die Anrufliste auch über das Menü öffnen:

(Menü Anrufliste / Wähle).

Wahlwiederholung bearbeiten

Öffnen Sie die Wahlwiederholung.

Wählen Sie einen Eintrag aus und drücken Sie Wähle

Menü Drücken Sie den Softkey Menü.

Wählen Sie aus den folgenden Möglichkeiten und bestätigen

Sie mit Wähle:

In TB speichern Die Rufnummer wird im Telefonbuch gespeichert. Geben Sie

einen Namen ein, bestätigen oder bearbeiten Sie die Rufnummer und legen Sie eine Tonrufmelodie für diesen Eintrag

fest.

Löschen Der Eintrag wird gelöscht.

Alle löschen Die gesamte Liste wird nach einer Sicherheitsabfrage

gelöscht.

8 Telefonbuch

Im Telefonbuch können Sie 100 Rufnummern und zugehörige Namen speichern. Sie können jedem Eintrag eine eigene Melodie zuordnen, mit der ein Anruf signalisiert werden soll. Geben Sie die Rufnummern immer mit der Ortsvorwahl ein; das ermöglicht eine korrekte Anzeige des jeweiligen Anrufers, für den ein Eintrag angelegt ist und dessen Übertragung der Rufnummer an Ihrem Anschluss verfügbar ist.

Neuen Eintrag anlegen

Menü Drücken Sie den Softkey Menü.

^/**~**

Wählen Sie **Telefonbuch** und drücken Sie **Wähle**.

^/V

Ggf. Hinzufügen auswählen und Wähle drücken.

Geben Sie den Namen ein (maximal 12 Zeichen).

Die Zifferntasten sind mit Buchstaben beschriftet. Durch mehrmaliges Drücken der entsprechenden Taste können

Buchstaben und Ziffern eingegeben werden.

Zwischen Groß- und Kleinbuchstaben können Sie mit der

Raute-Taste umschalten.

Nach kurzer Zeit springt die Einfügemarke (Cursor) weiter.

Ok Schließen Sie die Eingabe des Namens mit Ok ab.

Geben Sie die Rufnummer ein (maximal 24 Ziffern). Ist Ihr

Telefon an einer Telefonanlage angeschlossen, geben Sie die Amtskennziffer mit ein. Ist eine Wahlpause erforderlich, drücken Sie nach der Amtskennziffer die Taste **0** für ca. 2 s;

im Display wird P angezeigt.

Ok Schließen Sie die Eingabe der Rufnummer mit **Ok** ab.

✓ Wählen Sie eine Melodie für den Eintrag aus.

Ok Bestätigen Sie mit Ok.

Telefonbucheinträge bearbeiten

Menü Drücken Sie den Softkey Menü.

Wählen Sie **Telefonbuch** und drücken Sie **Wähle**.

Wählen Sie aus den folgenden Möglichkeiten und bestätigen

Sie mit Wähle:

Lesen Alle Einträge werden angezeigt. Blättern Sie zum gewünsch-

ten Eintrag. Mit **Wähle** sehen Sie Name, Rufnummer und Melodie. Mit **Menü** können Sie den Eintrag ändern oder

löschen.

Hinzufügen Sie können einen neuen Eintrag anlegen.

Bearbeiten Alle Einträge werden angezeigt. Blättern Sie zum gewünsch-

ten Eintrag. Nach **Wähle** können Sie den Eintrag ändern. Löschen Sie Buchstaben und Ziffern mit **Lösche**, geben Sie mit den Zifferntasten neue Buchstaben und Ziffern ein. Ein-

zelheiten dazu siehe unter "Neuen Eintrag anlegen".

Löschen Alle Einträge werden angezeigt. Blättern Sie zum gewünsch-

ten Eintrag. Nach Wähle wird der Eintrag nach einer Sicher-

heitsabfrage gelöscht.

Alle löschen Nach Wähle wird das komplette Telefonbuch nach einer

Sicherheitsabfrage gelöscht.

Telbuch-Status Die aktuelle Belegung wird angezeigt (z. B. 07/100 Bel.:

7 von 100 möglichen Einträgen sind vorhanden).

9 Telefon einstellen

Datum/Zeit

Menü Drücken Sie den Softkey Menü.

Wählen Sie **Uhrzeit/Alarm** aus und drücken Sie **Wähle**.

✓ / Wählen Sie **Datum/Zeit** aus und drücken Sie **Wähle**.

Wählen Sie aus den folgenden Möglichkeiten und bestätigen

Sie mit Wähle:

Datumsformat Sie können die Darstellung des Datums einstellen:

(TT-MM-JJJJ oder MM-TT-JJJJ).

Zeitformat Sie können die Darstellung der Zeit einstellen: (24 oder 12

Stunden).

Datum eingeben Geben Sie mit den Zifferntasten das Datum ein.

Zeit eingeben Geben Sie mit den Zifferntasten die Uhrzeit ein. Bei Eingabe

im 12-h-Format schalten Sie mit den Pfeiltasten

zwischen "AM" und "PM" um.

Bei einem Stromausfall geht die Einstellung verloren, wenn gleichzeitig das Mobilteil ausgeschaltet ist oder die Akkus leer sind.

Wecker

Menü Drücken Sie den Softkev Menü.

Wählen Sie Uhrzeit/Alarm aus und drücken Sie Wähle.

Wählen Sie Alarm aus und drücken Sie Wähle.

Wählen Sie Alarm ein aus und drücken Sie Wähle.

Geben Sie mit den Zifferntasten die Weckzeit ein und

drücken Sie Ok.

Wählen Sie **Snooze ein** oder **Snooze aus** und drücken Sie

Wähle. Ist "Snooze" eingeschaltet, bedeutet dies, dass das Wecksignal nach 2 Minuten wiederholt wird, bis diese Funktion durch Drücken und Halten der Auflegetaste beendet wird.

Ist "Snooze" ausgeschaltet, wird das Wecksignal einmalig zur

eingestellten Zeit gegeben. Zum Quittieren des Wecksignals drücken Sie eine beliebige Taste.



Wählen Sie **Alarm Melodie** aus und drücken Sie **Wähle**. Wählen Sie eine der angebotenen Melodien aus und drü-

cken Sie Wähle.

Audioeinstellungen für das Mobilteil

Menü Drücken Sie den Softkey Menü.

Wählen Sie MT einstellen aus und drücken Sie Wähle.

Wählen Sie **Audioeinstellung** aus und drücken Sie **Wähle**. Wählen Sie aus den folgenden Möglichkeiten und bestätigen

Sie mit Wähle:

FS-Lautstärke Wählen Sie die Lautstärke für die Wiedergabe im Frei-

sprechbetrieb aus.

Hörerlautstärke Wählen Sie die Lautstärke für die Hörerlautstärke aus.

Diese Einstellungen können SIe auch während eines Gesprächs einfach mit den Pfeiltasten machen (s. "Telefonieren / Hörer-/Lautsprecherlautstärke einstellen")

Tonruf für das Mobilteil einstellen

Menü Drücken Sie den Softkey Menü.

Wählen Sie MT einstellen aus und drücken Sie Wähle.

Wählen Sie Tonrufeistellung aus und drücken Sie Wähle.

Wählen Sie aus den folgenden Möglichkeiten und bestätigen

Sie mit Wähle:

Melodie intern Wählen Sie eine Melodie für die Signalisierung eines inter-

nen Anrufes aus.

Melodie extern Wählen Sie eine Melodie für die Signalisierung eines exter-

nen Anrufes aus.

Tonruflautstärke Wählen Sie die Lautstärke für den Tonruf aus. Wählen Sie "Tonruf aus" wird das Symbol im Display angezeigt.

Hinweistöne einstellen

Menü Drücken Sie den Softkey Menü.

Wählen Sie MT einstellen aus und drücken Sie Wähle.

Wählen Sie Rufton einstell. aus und drücken Sie Wähle.

Wählen Sie aus den folgenden Möglichkeiten und bestätigen

Sie mit Wähle:

Tastenton Schalten Sie den Quittungston für eine Tastenbetätigung ein

oder aus.

Akku leer Schalten Sie den Hinweiston ein oder aus. Der Ton signali-

siert, wenn der Akku geladen werden muss.

Reichweite Schalten Sie den Hinweiston ein oder aus. Der Ton signali-

siert, wenn Sie sich mit dem Mobilteil am Rande der Reich-

weite zur Basis befinden.

Displaysprache einstellen

Menü Drücken Sie den Softkey Menü.

Wählen Sie MT einstellen aus und drücken Sie Wähle.

Mählen Sie **Sprache** aus und drücken Sie **Wähle**.

✓ Wählen Sie eine Sprache und bestätigen Sie mit **Wähle**.

Mobilteilnamen einstellen

Menü Drücken Sie den Softkey Menü.

Wählen Sie MT einstellen aus und drücken Sie Wähle.

Wählen Sie MT-Namen ändern aus und drücken Sie Wähle.

Löschen Sie den alten Namen mit **Lösche**, geben Sie mit

den Zifferntasten einen neuen Namen ein und drücken Sie

Ok.

Displayhintergrund einstellen

Menü Drücken Sie den Softkey Menü.

Wählen Sie **MT einstellen** aus und drücken Sie **Wähle**.

Wählen Sie **Hintergrund** aus und drücken Sie **Wähle**.

Wählen Sie eines der Hintergrundbilder aus und drücken Sie Wähle.

Farbschema einstellen

Menü Drücken Sie den Softkey Menü.

Wählen Sie MT einstellen aus und drücken Sie Wähle.
Wählen Sie Farbschema aus und drücken Sie Wähle.

Wählen Sie ein Farbschema aus und drücken Sie Wähle.

Kontrast einstellen

Menü Drücken Sie den Softkey Menü.

Wählen Sie MT einstellen aus und drücken Sie Wähle.

Wählen Sie Kontrast aus und drücken Sie Wähle.

Wählen Sie den gewünschten Kontrast aus und drücken Sie

Wähle.

Automatische Rufannahme (Direktannahme) einstellen

Menü Drücken Sie den Softkey Menü.

Wählen Sie MT einstellen aus und drücken Sie Wähle.

Wählen Sie **Direktannahme** aus und drücken Sie **Wähle**.

Wählen Sie, ob im die automatische Rufannahme ein- oder

ausgeschaltet sein soll und bestätigen Sie mit Wähle.

Bei eingeschalteter Direktannahme wird ein Anruf sofort angenommen wenn das Mobilteil aus der Basis genommen wird.

Rufnummernsperre einstellen

Menü Drücken Sie den Softkey Menü.

Wählen Sie MT einstellen aus und drücken Sie Wähle.

Wählen Sie Rufnummernsperre aus und drücken Sie

Wähle.

Geben Sie die aktuelle PIN ein

(im Auslieferungszustand 0 0 0 0) und drücken Sie Ok.

✓ Wählen Sie aus den folgenden Möglichkeiten und bestätigen

Sie mit Wähle:

Sperr-Modus Schalten Sie die Rufnummernsperre ein oder aus.

Sperrnummer Wählen Sie einen der vier Speicherplätze und geben Sie

eine maximal vierstellige Nummer ein. Bei eingeschaltetem Sperr-Modus werden die ersten vier Ziffern einer gewählten Rufnummer mit den gespeicherten Sperrnummern verglichen.

Bei eingeschalteter Rufnummernsperre im Bereitschaftsmodus "Nr. gesperrt" angezeigt. Wird eine gesperrte Rufnummer erkannt, wird die Wahl mit einem Hinweiston abgebrochen.

SOS-Nummer einstellen

Menü Drücken Sie den Softkev Menü.

Wählen Sie MT einstellen aus und drücken Sie Wähle.
Wählen Sie SOS-Nummer aus und drücken Sie Wähle.

Geben Sie die aktuelle PIN ein

(im Auslieferungszustand 0 0 0 0) und drücken Sie Ok.

Wählen Sie einen der drei Speicherplätze und geben Sie eine maximal vierstellige Nummer ein. Bei eingeschaltetem Sperr-Modus kann diese Nummer gewählt werden, auch

wenn ggf. Teile davon gesperrt sein sollten.

Basisstation auswählen

Menü

Drücken Sie den Softkey Menü.

^/<u>\</u>

Wählen Sie MT einstellen aus und drücken Sie Wähle. Wählen Sie Basisauswahl aus und drücken Sie Wähle.

Sie sehen eine Liste der Basisstationen, an denen das Mobilteil angemeldet wurde. Die zzt. aktive Basis ist mit einem "*" gekennzeichnet. Wählen Sie eine Basis und drücken Sie Wähle.

s werden nur die Basisstationen angezeigt, an denen das Mobilteil bereits eingebucht worden ist.

Mobilteil in den Auslieferungszustand zurücksetzen

Menü Drücken Sie den Softkey Menü.



Wählen Sie MT einstellen aus und drücken Sie Wähle.

Wählen Sie **MT rücksetzen** aus und drücken Sie **Wähle**. Geben Sie die aktuelle PIN ein und drücken Sie **Ok**.

Bestätigen Sie auch die nachfolgende Sicherheitsabfrage mit **Ok**.

Die Einträge im Telefonbuch, in der Anrufliste und in der Wahlwiederholung werden nicht gelöscht.

Tonruf für die Basisstation einstellen

Menü Drücken Sie den Softkey Menü.



Wählen Sie Basis einstellen aus und drücken Sie Wähle.



Wählen Sie Tonrufeistellung aus und drücken Sie Wähle.

Wählen Sie aus den folgenden Möglichkeiten und bestätigen Sie mit Wähle:

Tonrufmelodie Wählen Sie eine Melodie für die Signalisierung eines Anrufes

aus.

Tonruflautstärke Wählen Sie die Lautstärke oder schalten Sie den Tonruf aus.



Wahlverfahren einstellen

Menü	Drücken	Sie den	Softkey	Menü.

Wählen Sie Basis einstellen aus und drücken Sie Wähle.
Wählen Sie Wahlverfahren aus und drücken Sie Wähle.

Wählen Sie **Tonwahl (DTMF)** oder **Pulswahl** und bestätigen

Sie mit Wähle.

Für die meisten Anschlüsse ist Tonwahl (DTMF) die richtige Einstellung.

Flashzeit einstellen

Menü Drücken Sie den Softkey Menü.

✓ Wählen Sie Basis einstellen aus und drücken Sie Wähle.

✓ Wählen Sie Flash-Zeit aus und drücken Sie Wähle.

Wählen Sie Kurz (100 ms), Mittel (300 ms) oder Lang (600

ms) und bestätigen Sie mit Wähle.

PIN ändern

Menü Drücken Sie den Softkey Menü.

Wählen Sie Basis einstellen aus und drücken Sie Wähle.

Wählen Sie PIN ändern aus und drücken Sie Wähle.

Geben Sie die aktuelle PIN ein

(im Auslieferungszustand 0 0 0 0) und drücken Sie Ok.

Geben Sie eine neue PIN ein und drücken Sie Ok.

Geben Sie die neue PIN noch einmal ein und drücken Sie

Ok.

Die vierstellige PIN schützt einige Einstellungen vor unbefugtem Zugriff. Wenn Sie die PIN vergessen haben wenden Sie sich bitte an unsere Service-Hotline.

Ersten Ruf ein-/ausschalten

Menü Drücken Sie den Softkey Menü.

Wählen Sie Basis einstellen aus und drücken Sie Wähle.

Wählen Sie Erster Ruf aus und drücken Sie Wähle.

Wählen Sie Ein oder Aus aus und drücken Sie Wähle.

Diese Einstellung dient zur Unterdrückung des ersten eintreffenden Tonrufsignals.

Basisstation in den Auslieferungszustand zurücksetzen

Menü Drücken Sie den Softkey Menü.

Wählen Sie Basis einstellen aus und drücken Sie Wähle.

Wählen Sie Basis rücksetzen aus und drücken Sie Wähle.

Geben Sie die aktuelle PIN ein und drücken Sie Ok.

Bestätigen Sie auch die nachfolgende Sicherheitsabfrage mit Ok.

Die Einträge im Telefonbuch, in der Anrufliste und in der Wahlwiederholung werden nicht gelöscht.

Angemeldete Mobilteile bleiben angemeldet.

10 Anrufbeantworter

Der integrierte digitale Anrufbeantworter bietet eine Gesamtaufzeichnungszeit von bis zu 15 Minuten für Ansagetexte und Nachrichten. Maximal können 59 Nachrichten entgegengenommen werden.

Selbst aufgenommene Memos werden wie Nachrichten behandelt.

Der Anrufbeantworter kann sowohl von der Basis als auch vom Mobilteil bedient werden. Mit einem MFV-fähigen Telefon haben Sie außerdem einen PIN-geschützten Fernzugriff auf den Anrufbeantworter.

Es stehen zwei Betriebsarten zur Auswahl:

- Ansage mit Nachrichtenaufzeichnung
- Nur Ansage.

Im Auslieferungszustand ist bereits für jede Betriebsart eine Standardansage gespeichert. Damit ist der Anrufbeantworter sofort betriebsbereit. Bei "Ansage mit Nachrichtenaufzeichnung" und Erreichen der maximalen Aufnahmekapazität schaltet das Gerät automatisch in die Betriebsart "Nur Ansage" um.

Ist der Anrufbeantworter ausgeschaltet, wird nach ca. 10 Rufen der Ansagetext für die Betriebsart "Nur Ansage" abgespielt.

Im Display des Mobilteils erkennen Sie an dem entsprechenden Symbol, dass der Anrufbeantworter eingeschaltet ist.

Beim Abhören der Nachrichten am Mobilteil werden jeweils Datum und Uhrzeit des Eintreffens der Nachricht angezeigt. Voraussetzung dafür ist, dass Datum und Uhrzeit korrekt eingestellt sind (Menü: Uhrzeit/Alarm / Datum/Zeit).

Das Display an der Basis gibt Ihnen je nach Betriebszustand folgende Informationen:

-- Striche konstant an: Anrufbeantworter ist aus.

Blinkt: Anrufbeantworter ist an, Uhrzeit ist nicht eingestellt.

XX Konstant leuchtende Ziffern: Anzahl der alten Nachrichten

Blinkende Ziffern: Anzahl der neuen Nachrichten.

LA Blinkt: Auf den Anrufbeantworter wird von einem Mobilteil oder

per Fernabfrage/-bedienung zugegriffen.

A1/A2 Ansage wird abgespielt

(A1=Ansage mit Nachrichtenaufzeichnung / A2 =Nur Ansage)

FF Blinkt: Der Speicher des Anrufbeantworters ist voll.

Lx Bei Einstellen der Anrufbeantworter-Lautstärke an der Basis:

x=Anzeige der aktuellen Lautstärke.

Neue Nachrichten werden im Display des Mobilteils beim Abspielen durch das Symbol 🛨 gekennzeichnet.

Beim Rücksetzen der Telefons in den Auslieferungszustand werden eigene Ansagen sowie alle vorhandenen Nachrichten gelöscht.

Б

Bedienungsmöglichkeiten an der Basis

An der Basis können Sie den Anrufbeantworter ein-/ausschalten, Nachrichten abhören und löschen.

Anrufbeantworter ein- / ausschalten.

- + Lautstärke der Wiedergabe einstellen.

▶/■ Wiedergabe starten / stoppen.

wiedergabe starten / stoppen

Nachricht löschen.

Nächste Nachricht / vorherige Nachricht.

Anrufbeantworter ein- / ausschalten

Menü Drücken Sie den Softkey Menü.

Wählen Sie **Anrufbeantworter** aus und drücken Sie **Wähle**.

Wählen Sie **AB ein/aus** aus und drücken Sie **Wähle**.

Wählen Sie Ein oder Aus und drücken Sie Wähle.

Das Symbol im Display erscheint bei eingeschaltetem Anrufbeantworter.

Ansagetext aufsprechen

Menü Drücken Sie den Softkey Menü.

Wählen Sie **Anrufbeantworter** aus und drücken Sie **Wähle**.

Wählen Sie Einstellungen aus und drücken Sie Wähle.

Wählen Sie Ansage einst. aus und drücken Sie Wähle.
Wählen Sie Ohne Aufzeichng. für die Betriebsart "Nur

Ansage" bzw. Mit Aufzeichnung für die Betriebsart "Ansage

mit Aufzeichnung" aus und drücken Sie Wähle.

Wählen Sie **Aufnehmen** aus und drücken Sie **Wähle**. Im Display steht "Ansage aufnehmen".

Sprechen Sie Ihre Ansage in das Mikrofon und drücken Sie

Ok zum Ende der Aufnahme. Die Ansage wird abgespielt.

Ansagetext anhören

Menü
Drücken Sie den Softkey Menü.
Wählen Sie Anrufbeantworter aus und drücken Sie Wähle.
Wählen Sie Einstellungen aus und drücken Sie Wähle.
Wählen Sie Ansage einst. aus und drücken Sie Wähle.
Wählen Sie Ohne Aufzeichng. für die Betriebsart "Nur Ansage" bzw. Mit Aufzeichnung für die Betriebsart "Ansage mit Aufzeichnung" aus und drücken Sie Wähle.
Wählen Sie Nachricht hören aus und drücken Sie Wähle.

Die Ansage wird abgespielt.

Eigenen Ansagetext löschen

Menü
Drücken Sie den Softkey Menü.

Wählen Sie Anrufbeantworter aus und drücken Sie Wähle.

Wählen Sie Einstellungen aus und drücken Sie Wähle.

Wählen Sie Ansage einst. aus und drücken Sie Wähle.

Wählen Sie Ohne Aufzeichnung für die Betriebsart "Ansage mit Aufzeichnung" aus und drücken Sie Wähle.

Wählen Sie Default aus und drücken Sie Wähle.

Ihre persönliche Ansage wird gelöscht.

Nachrichten anhören / einzelne Nachrichten löschen

Menü Drücken Sie den Softkey Menü.

Wählen Sie Anrufbeantworter aus und drücken Sie Wähle.

Wählen Sie Nachricht hören aus und drücken Sie Wähle.

Der Lautsprecher des Mobilteils wird eingeschaltet und die Nachrichten werden abgespielt.

Während der Wiedergabe haben Sie folgende Möglichkeiten:

Sie können die Lautstärke der Wiedergabe einstellen.

Menü

Drücken Sie **Menü**, wählen Sie mit den Pfeiltasten aus und bestätigen Sie mit **Wähle**:

- Stop, um die Wiedergabe zu stoppen.
- Nächste Nachr., um die nächste Nachricht wiederzugeben.
- Vorherige Nachr., um zur vorherigen Nachricht bzw. zum Anfang der aktuellen Nachricht zurückzukehren.
- Löschen, um die aktuelle Nachricht zu löschen.

Diese Funktionen können Sie auch mit den Zifferntasten durchführen:

- Taste 5: Wiedergabe stoppen
- Taste 6: zur nächsten Nachricht
- Taste 4: zur vorherigen Nachricht bzw. zum Anfang der aktuellen Nachricht (Taste 4 zweimal drücken).
- Taste 2: aktuelle Nachricht löschen.

Alle alten Nachrichten löschen

Menü



Drücken Sie den Softkev Menü.

Wählen Sie Anrufbeantworter aus und drücken Sie Wähle.

Wählen Sie Alle löschen aus und drücken Sie Wähle.

Alle alten (bereits abgehörten) Nachrichten werden nach einer Sicherheitsabfrage gelöscht.

Memo aufnehmen

Menü



Drücken Sie den Softkey Menü.

Wählen Sie Anrufbeantworter aus und drücken Sie Wähle.

Wählen Sie Memo aus und drücken Sie Wähle.

Sprechen Sie Ihre Mitteilung in das Mikrofon und drücken Sie danach **Ok**. Die Mitteilung wird abgespielt.

Gespräch vom Anrufbeantworter übernehmen

Sie können eine bereits vom Anrufbeantworter angenommenes Gespräch mit Ihrem Mobilteil übernehmen, um selbst mit dem Anrufer zu sprechen.

Drücken Sie die Abnehmetaste.

Anrufbeantworter einstellen

Menü Drücken Sie den Softkey Menü.

Wählen Sie Anrufbeantworter aus und drücken Sie Wähle.

Wählen Sie Einstellungen aus und drücken Sie Wähle.

Wählen Sie aus den folgenden Möglichkeiten und bestätigen Sie mit Wähle:

Antwortmodus

Stellen Sie die Betriebsart für den Anrufbeantworter ein.

AB Sprache

Wählen Sie die Sprache für die Standard-Ansage.

Ansage einst.

-> Ansagetext aufsprechen/Ansagetext anhören.

Antw. Verzögerung Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Verzögerung, mit der der Anrufbeantworter einen Anruf annimmt:

- 2 Rufe (2 ... 9 Rufe): Annahme nach x Rufen
- Sparmodus: Sind neue Nachrichten vorhanden, meldet sich der Anrufbeantworter nach zwei Rufsignalen. Liegen keine neuen Nachrichten vor, wird der Anruf nach sechs Rufsignalen angenommen. Sie können damit bei einer Fernabfrage prüfen ob neue Nachrichten vorliegen oder nicht ohne eine Verbindung herzustellen.

Auzeichnungszeit Wählen Sie mit den Pfeiltasten die verfügbare Zeit für eine Mitteilung aus (60 s, 120 s, 180 s, unbegrenzt).

Mithören Basis Schalten Sie das Mithören eintreffender Nachrichten an der Basis **Ein** oder **Aus**. Ist das Mithören eingeschaltet können Sie dem Anrufer zuhören während er seine Nachricht hinterlässt. Wenn Sie das Gespräch sofort übernehmen wollen

D

Anrufbeantworter

drücken Sie die Abnehme- oder die Freisprechtaste. Wenn Sie nicht durch Anrufe gestört werden wollen schalten Sie das Mithören aus.

Fernabfrage Schalten Sie die Fernabfrage Ein oder Aus.

PIN Fernabfr.neu Geben Sie eine Fernabfrage-PIN ein (im Auslieferungszu-

stand 0 0 0 0). Diese PIN wird benötigt, wenn von einem MFV-fähigen Telefon eine Fernabfrage/Fernbedienung durchgeführt wird.

Fernabfrage/Fernbedienung

Eine Fernabfrage/Fernbedienung kann von einem MFV-fähigen Telefon erfolgen. Wählen Sie die Telefonnummer Ihres Anschlusses.

Ist der Anrufbeantworter ausgeschaltet, meldet sich dieser nach 10 Rufsignalen. Ist er eingeschaltet meldet er sich mit der voreingestellten Verzögerung. Drücken Sie während der Ansage die Stern-Taste 💥 und geben Sie die Fernabfrage-PIN ein. Nach erfolgreicher PIN-Eingabe stehen Ihnen die folgenden Funktionen zur Verfügung.

Dies Verbindung wird nach dreimaliger falscher PIN-Eingabe getrennt.

Taste	Funktion
5	Startet bzw. stoppt die Wiedergabe.
4	Zurück zum Anfang der aktuellen Nachricht. Drücken Sie die
	Taste zweimal, um zur vorherigen Nachricht zu gelangen.
6	Weiter zur nächsten Nachricht.
2	Löscht die aktuelle Nachricht.
8	Stoppt der Wiedergabe.
7	Schaltet den Anrufbeantworter ein.
9	Schaltet den Anrufbeantworter aus.

11 Mobilteile an-/abmelden

An einer Basisstation können bis zu 6 Mobilteile angemeldet werden. Die mit Ihrem Telefon ausgelieferten Mobilteile sind bereits an der Basis angemeldet. Um ein "fremdes" Mobilteil anzumelden beachten Sie bitte auch dessen Bedienungsanleitung.

Weiteres Mobilteil des gleichen Typs anmelden

Menü Drücken Sie den Softkey Menü.

Wählen Sie **MT anmelden** aus und drücken Sie **Wähle**.

Wählen Sie eine Basisstation aus und drücken Sie **Wähle**.

Basisstationen, an denen das Mobilteil bereits angemeldet

ist, sind farbig dargestellt.

Geben Sie die aktuelle PIN der Basis ein, an der das Mobil-

teil angemeldet werden soll, und drücken Sie Ok.

Drücken und halten Sie die Paging-Taste an der Basisstation so lange, bis der Anmeldeton hörbar ist (ca. 5 s).

Nach einer kurzen Zeit leuchtet das Antennensymbol im Display konstant und das Mobilteil ist angemeldet.

Mobilteil löschen

(hŋ

)))

Menü Drücken Sie den Softkey Menü.

Wählen Sie Basis einstellen aus und drücken Sie Wähle.
Wählen Sie MT löschen aus und drücken Sie Wähle.

Geben Sie die aktuelle PIN ein und drücken Sie Ok.

Wählen Sie eines der angezeigten Mobilteile aus und drü-

cken Sie Wähle.

Das Mobilteil, das Sie gerade benutzen, kann nicht abgemeldet werden.

D

Betrieb an Telefonanlagen/Zusatzdienste

12 Betrieb an Telefonanlagen/Zusatzdienste

Betrieb an Telefonanlagen

Ist Ihr Telefon an einer Telefonanlage angeschlossen, können Sie über die R-Taste Funktionen, wie z. B. Anrufe weiterleiten und automatischen Rückruf nutzen. Lesen Sie bitte in der Bedienungsanleitung Ihrer Telefonanlage, welche Flash-Zeit Sie zur Nutzung dieser Funktionen einstellen müssen. Ob Ihr Telefon an Ihrer Telefonanlage einwandfrei funktioniert, erfahren Sie bei dem Händler, bei dem die Anlage gekauft wurde.

Bitte denken Sie daran, bei Telefonbucheinträgen ggf. die Amtskennziffer und eine ggf. erforderliche Wahlpause (Ziffer "0" lange drücken) mit einzugeben.

Zusatzdienste Ihres Netzbetreibers

Ihr Telefon unterstützt Zusatzdienste Ihres Netzbetreibers, wie z. B. Makeln, Anklopfen und Konferenz. Über die R-Taste können Sie diese Zusatzdienste nutzen. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber, welche Flash-Zeit Sie zur Nutzung von Zusatzdiensten einstellen müssen. Zur Freischaltung von Zusatzdiensten wenden Sie sich bitte an Ihren Netzbetreiber.

13 Anhang

Menüstruktur

Anrufliste Lesen / Hizufügen / Bearbeiten / Löschen / Alle löschen / Telbuch-Status Uhrzeit/Alarm ---Datum/Zeit -Datumsformat Zeitformat Datum eingeben Zeit eingeben Alarm -Alarm aus / Alarm ein / Alarm Melodie MT einstellen -FS-Lautstärke Audioeinstellung -Hörerlautstärke Tonrufeistellung -Melodie intern ---— Melodie 1...15 Melodie extern ----- Melodie 1...15 Tonruflautstärke — Aus. 1...5 Tastenton — Ein / Aus Rufton einstell. -Akku leer -— Ein / Aus Reichweite — Ein / Aus Sprache --- -> Deutsch / English / Française MT-Namen ändern Hintergrund 1 / Hintergrund 2 Farbschema — Schema 1...4 Kontrast — Level 1...5 Direktannahme — Ein / Aus Rufnummernsperre - Sperr-Modus / Sperrnummern 1...4 SOS-Nummer ----- Nummer 1...3
Basisauswahl ----- Basis 1...4 MT rücksetzen Basis einstellen ___ MT löschen Tonrufeistellung ---- Tonrufmelodie / Tonruflautstärke Wahlverfahren ----- Tonwahl (DTMF) / Pulswahl Flash-Zeit --- Kurz / Mittel / Lang PIN ändern Erster Ruf -— Ein / Aus Basis rücksetzen MT anmelden Anrufbeantworter Nachricht hören Alle löschen Memo AB ein/aus Antwortmodus — Mit Aufzeichnung / Ohne Aufzeichng.

AB-Sprache — Deutsch / English

Ansage einst. — Mit Aufzeichnung / Ohne Aufzeichng. Einstellungen -Antw. Verzögerung - Sparmodus / 2 Rufe... 9 Rufe Auzeichnungszeit ---- 60 s / 120 s / 180 s / Unbegrenzt Mithören Basis — Ein / Aus Fernabfrage — Ein / Aus

D

PIN Fernabfr. neu


Anhang

Zeichentabellen


Zeichensatz Lateinisch / Großbuchstaben

0	SP	0	-	+	=	_	()	*	•	1]	{	}	<	>	1	١	٨	~	1
1	1	84	,	1	÷	1	1	?	٤		#	&	%	\$	€	£	@	=	ş		
2	Α	В	С	2	À	Á	Â	Ã	Ä	À	Ą	Æ	Ç	Ć	Č						Г
Sec.	D	Ε	F	3	Ď	È	É	Ê	Ē	Ę	Ė	Ē									Г
4	G	Н	1	4	Ğ	1	Í	i	ï	Ĭ	İ	Ť									Г
173	J	K	L	5	Ł	Ĺ	Ĺ		Г												Г
40	М	N	0	6	Ñ	Ń	Ň	Ò	Ó	ô	Õ	Ö	Ő	Ø							Г
7	Р	Q	R	s	7	Ŕ	Ŕ	Ś	Ş	Š	ß										
- 40	Т	U	٧	8	Ť	Ù	Ú	Ú	Ū	Ū	Ű	Ú									Г
9	w	Х	Υ	z	9	ŵ	Ÿ	Ý	Ŷ	ż	Ż	ż									

Zeichensatz Lateinisch / Kleinbuchstaben

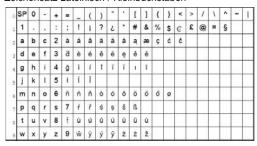

Zeichensatz Russisch / Großbuchstaben

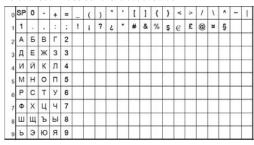

Zeichensatz Russisch / Kleinbuchstaben

0	SP	0		+	=		()	"	*	1	1	{	}	<	>	1	١	۸	~	1
1	1	٠	,	10	;	1	1	?	٤	•	#	&	%	\$	е	£	@	п	8		
2	а	б	В	г	2																
3	д	е	ж	3	3																
4	И	й	к	л	4		П	П			П					П					Г
5	м	н	0	п	5														1		Г
6	р	c	т	У	6																Г
7	ф	х	ц	ч	7																Г
8	ш	щ	ъ	ы	8																
9	ь	э	ю	я	9																Г

Zeichensatz Griechisch / Großbuchstaben

0	SP	0		+	*	_	()		1	1	1	1	<	>	1	1	A	-	
4	1	,		+		1	1	7	4	#	8	%	8	e	£	0		9		Г
2	Α	В	г	2																Г
,	Δ	E	Z	3																Г
4	н	0	1	4																Г
	K	٨	M	5																Г
	N	ī	0	6								3					-			Г
,	п	p	I	7																Г
ď	T.	Y	٠	8																Г
ď	X	Ψ	۵	9																г

Zeichensatz Griechisch / Kleinbuchstaben

0	SP	0		+	=		()		+	1	1	(1	«	>	1	1	*	-	1
4	1			1	1	1	1	2	Ł		2	A	%	8	e	£	0		ş		
2	α	ρ	Y	2					100								-				
3	0	£	ζ	3																	
4	η	θ	1	4																	
5	K.	λ	μ	5				П		П	П										
6	٧	ξ	0	6																	
7	π	p	ς	σ	7																
	Т	U	0	8																	
,	Х	Ψ	w	9														4			

D

Anhang

Fehlersuche

Haben Sie Probleme mit Ihrem Telefon, kontrollieren Sie zuerst die folgenden Hinweise. Bei technischen Problemen können Sie sich an unsere Service-Hotline unter Tel. 0180 5 001388 (Kosten aus dem Festnetz der Deutschen Telekom bei Drucklegung: 14 ct/min) wenden. Bei Garantieansprüchen wenden Sie sich an Ihren Fachhändler. Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre.

- Nach Betätigung der Abhebetaste ist kein Wählton hörbar, die Wählleitung wird nicht beleat.
 - Telefonanschluss-Stecker an der Basisstation und an der Telefonsteckdose kontrollieren.
 - Netzstecker an der Basisstation und an 230 V kontrollieren.
 - Die Wählleitung wird durch ein anderes Mobilteil belegt. Warten Sie, bis die Verbindung beendet ist.
- · Displayanzeige: "Suche".
 - Netzstecker an der Basisstation und an 230 V kontrollieren.
 - Reichweite verringern.
 - Mobilteil anmelden.
- · Basisstation klingelt nicht.
 - Tonruf ausgeschaltet -> einschalten.
- · Keine Anzeige auf dem Display.
 - Mobilteil ausgeschaltet -> einschalten.
 - Akku leer -> aufladen.

Werkseinstellungen/Auslieferungszustand

Anrufliste Kein Eintrag Telefonbuch Kein Eintrag

Wecker Aus

Tonruf Mobilteil Intern: Melodie 1

Extern: Melodie 2

Tonruflautstärke: 3

Tonruf Basis Melodie 1

Tonruflautstärke: 3

Hinweistöne Tastenton: Ein

Akku leer: Ein

Reichweite: Ein

Sprache Deutsch Mobilteilname Polo 880

Autom. Rufannahme Ein

Datum & Zeit Datumsformat: TT-MM-JJJJ

Zeitformat: 24 Stunden

Wahlverfahren Tonwahl

Flash-Zeit Kurz (100 ms)

PIN 0 0 0 0 0 Anrufbeantworter Ein

AB-Sprache Deutsch Antwortverzögerung 6 Rufe

Antwortmodus Mit Nachrichtenaufzeichnung

Aufnahmezeit 180 s
Fernabfrage Ein
Mithören Ein
Fernabfrage-PIN 0 0 0 0 0

D

Anhang

Technische Daten

Standard: DECT / GAP

Kanalzahl: 120 Duplexkanäle

Frequenzen: 1880 MHz bis 1900 MHz

Duplexverfahren: Zeitmultiplex, 10ms Rahmenlänge

Kanalraster: 1728 kHz Bitrate: 1152 kBit / s Modulation: GFSK

Sprachkodierung: 32 kBit / s

Sendeleistung: 10 mW (mittlere Leistung pro Kanal)

Reichweite: bis zu 300 Meter im Freien, in Gebäuden bis zu 50 Metern

Stromversorgung Basisstation:

230 V / 50 Hz (Steckernetzgerät), 6 V DC / 600 mA

Stromversorgung Ladestation:

230 V / 50 Hz (Steckernetzgerät), 6 V DC / 200 mA

Betriebsdauer Mobilteil: in Bereitschaft / im Gespräch 600 mAh = ca. 100 h / ca. 10 h

Ladezeit der Akkus: ca. 16 Stunden

Zulässige Umgebungsbedingungen für den Betrieb des Mobilteils:

5°C bis 45°C; 20 % bis 75 % relative Luftfeuchtigkeit

Zulässige Umgebungsbedingungen für den Betrieb der Basisstation:

5°C bis 45°C; 20 % bis 75 % relative Luftfeuchtigkeit

Zulässige Lagertemperatur: -10°C bis +60°C

Wahlverfahren: MFV / IWV

R-Taste: Flash (100 ms/300 ms/600 ms)

Abmessungen Basisstation (mm): $L / B / H = 120 \times 100 \times 95$ Abmessungen Mobilteil (mm): $L / B / H = 46 \times 28 \times 153$

Telefon-Anschluss-Schnur Belegung:

TSV auf Pin 3 und 4 gemäß CTR 37 (Euro-Belegung)

Steckernetzgerät: Eurostecker

Konformitätserklärung



Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinie:

1999/5/EG Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität. Die Konformität mit der o. a. Richtlinie wird durch das CE-Zeichen auf dem Gerät bestätigt. Für die komplette Konformitätserklärung nutzen Sie bitte den kostenlosen Download von unserer Website www.audioline.de.

Pflegehinweise

Reinigen Sie die Gehäuseoberflächen mit einem weichen und fusselfreien Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel.

Garantie

AUDIOLINE-Geräte werden nach den modernsten Produktionsverfahren hergestellt und geprüft. Ausgesuchte Materialien und hoch entwickelte Technologien sorgen für einwandfreie Funktion und lange Lebensdauer.

Ein Garantiefall liegt nicht vor, wenn die Ursache einer Fehlfunktion des Gerätes bei dem Telefonnetzbetreiber oder einer eventuell zwischengeschalteten Telefonanlage liegt. Die Garantie gilt nicht für die in den Produkten verwendeten Batterien, Akkus oder Akkupacks. Die Garantiezeit beträgt 24 Monate, gerechnet vom Tage des Kaufs.

Innerhalb der Garantiezeit werden alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind, kostenlos beseitigt. Der Garantieanspruch erlischt bei Eingriffen durch den Käufer oder durch Dritte. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, natürliche Abnutzung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahren, durch unsachgemäßen Anschluss oder Installation sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistung.

Wir behalten uns vor, bei Reklamationen die defekten Teile auszubessern, zu ersetzen oder das Gerät auszutauschen. Ausgetauschte Teile oder ausgetauschte Geräte gehen in unser Eigentum über. Schadenersatzansprüche

D

Anhang

sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Herstellers beruhen.

Sollte Ihr Gerät dennoch einen Defekt innerhalb der Garantiezeit aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage Ihrer Kaufquittung ausschließlich an das Geschäft, in dem Sie Ihr AUDIOLINE-Gerät gekauft haben. Alle Gewährleistungsansprüche nach diesen Bestimmungen sind ausschließlich gegenüber Ihrem Fachhändler geltend zu machen. Nach Ablauf von zwei Jahren nach Kauf und Übergabe unserer Produkte können Gewährleistungsrechte nicht mehr geltend gemacht werden.

Stichwortverzeichnis

Α	E
Akkus2	ECO-Mode12
Akkus aufladen6	Einzelne Nachrichten löschen33
Akkus einlegen6	Entsorgung3
Alle alten Nachrichten löschen 34	Erster Ruf29
Anruf annehmen14	Externes Gespräch vermitteln17
Anrufbeantworter ein- / ausschalten .32	F
Anrufbeantworter einstellen35	Farbschema25
Anrufen	Fehlersuche
Anrufliste	Fernabfrage/Fernbedienung 36
Ansagetext anhören	Flashzeit28
Ansagetext aufsprechen	
Ansagetext löschen	G
Audioeinstellungen23	Garantie
Aufstellungsort	Gespräch beenden14
Austrantiacha Diferenches	Gespräch vom Anrufbeantworter über-
Automatische Rufannahme6, 25	nehmen
В	Gesprächsdauer16
Basisstation anschließen5	Н
Basisstation auswählen27	Hinweistöne24
Bereitschaftsmodus12	Hörer-/Lautsprecherlautstärke16
Bestimmungsgemäße Verwendung2	1
D	Intern telefonieren
Datum/Uhrzeit 6, 22	
Direktannahme	K
Displayhintergrund	Konferenz
Displaysprache 6, 24	Konformitätserklärung
1 7 1	Kontrast

Anhang

L	T
Ladestation	Tastensperre18
M Makeln17	Technische Daten
Medizinische Geräte	Telefonbuch
Memo aufnehmen	Tonruf
Menüstruktur39	Tonruf ausschalten18
Mikrofon ausschalten16	V
Mobilteil ausschalten	Verpackungsinhalt4
Mobilteile an-/abmelden .37 Mobilteilnamen .24 Mute .16	W Wahlverfahren
N	Wecker
Nachrichten anhören .33 Navigation im Menü .12 Netzteil .2	Werkseinstellungen
	Zeichentabellen
P Dffamiliania	Zurücksetzen
Pflegehinweise .45 PIN .28	Zusatzdienste38
R	
Rufnummernsperre	
S	
Sicherheitshinweise .2 SOS-Nummer .26 Strahlungsreduzierung .12 Stromausfall .2	
Symbole im Display9	

Table of contents

1	Safety Information
2	Preparing the Telephone
3	Operating Elements
4	Preliminary Information9
5	Telephoning14
6	Other features
7	Call list / Redial19
8	Phone book
9	Setting the telephone
10	Answering Machine
11	Registering/de-registering handsets
12	PBX / Supplementary Services
13	Appendix 39

Safety Information

1 Safety Information

Please read this operating instruction manual thoroughly.

Intended use

The telephone is suitable for telephoning within a public telephone network system. Any other use is considered unintended use. Unauthorised modification or reconstruction is not permitted. Under no circumstances open the device or complete any repair work yourself.

Installation location

Prevent excessive exposure to smoke, dust, vibration, chemicals, moisture, heat and direct sunlight.

Do not use the handset in potentially explosive areas.

Power adapter plug

Attention: Only use the power adapter plug supplied because other power supplies could damage the telephone.

Ensure access to the power adapter plug is not obstructed by furniture or such.

Rechargeable batteries

Attention: Never throw batteries into a fire. Only use batteries of the same type. Pay attention to the correct polarity. Incorrect polarity of the batteries represents a risk of explosion during charging.

Power failure

The telephone cannot be used to make calls in the event of a power failure. Always keep a cord connected telephone which operates without an external power supply available in case of emergency situations.

Medical equipment

Attention: Never use the telephone in the vicinity of medical equipment. Effects on such equipment cannot be fully ruled out.

DECT¹ telephones can cause an unpleasant humming sound in hearing aids.

Disposal

In order to dispose of your device, take it to a collection point provided by your local public waste authorities (e.g. recycling centre). The adjacent symbol indicates that the device must not be disposed of in normal domestic waste! According to laws on the disposal of **electronic and electrical devices**, owners are obliged to dispose of old electronic and electrical devices in a separate waste container.



Batteries must be disposed of at the point of sale or at the appropriate collection points provided by the public waste authorities.



Packaging materials must be disposed of according to local regulations.



¹ DECT: **D**igital **E**nhanced **C**ordless **T**elecommunication = Standard for cordless telephones.



Preparing the Telephone

2 Preparing the Telephone

Safety information

Attention: It is essential to read the Safety Information in Chapter 1 before starting up.

Checking the package contents

The package contains:


Content	Polo 88	x model		
	881	882¹	883¹	884¹
Base station with power adapter				
plug	1	1	1	1
Charging station with power				
adapter plug	-	1	2	3
Handset	1	2	3	4
Telephone connection cable	1	1	1	1
Rechargeable batteries	2	4	6	8
Operating instructions	1	1	1	1

¹ Visit <u>www.audioline.de</u> to find out whether this telephone is available.

Connecting the base station

Attention: Position the base station at least 1 m away from other electronic devices, otherwise there is a risk of mutual disturbance.


Connect the base station as illustrated in the diagram. For reasons of safety, only use the power adapter plug and telephone connection line supplied.

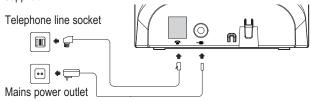

Attention: With regard to the base station, use only the power adapter plug supplied with the base station!

Connecting the charging station²

Connect the charging station as illustrated in the diagram. For safety reasons, only use the power adapter plug supplied.

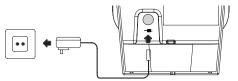

Attention: With regard to the charging station, use only the power adapter plug supplied with the charging station!

GB

² Only applies to telephone sets with at least two handsets, see "Checking the package content".


Preparing the Telephone

Inserting the batteries

Open the battery compartment cover. Put in the batteries. Close the battery compartment cover.

Attention: Use only type AAA NiMH rechargeable batteries. Never use normal batteries / primary cell batteries.

Observe the correct polarity!

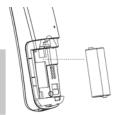

Charging the batteries

Before the handset is used for the first time, insert it in the base station / charging station for at least 16 hours.

The handset warms up during the charging process. This is normal and does not represent a risk. Use only the adapter plug unit provided for the charging station. The battery status is shown on the display. When the battery capacity is nearly exhausted, the battery symbol () will flash in the display and you will hear the battery warning sound (if the option is switched on) / menu item "HS Settings / Tone setup / Battery low"). You still have up to ten minutes of talk time.

Setting the time and date on the handset

At initial operation the handset does not have the correct time (e.g. for entries in the call list). Date and time are set through the menu item "Clock/Alarm / Date & Time"


Setting the display language

The display language is available in 3 languages. The default setting is "German (Deutsch)". Set the language using the menu item "MT einstellen / Sprache".

Auto Answer


If this function is activated, an incoming call is taken when the handset is removed from the base station. The automatic answering function is activated and deactivated using the menu item "HS Settings / Auto Answer".

3 Operating Elements

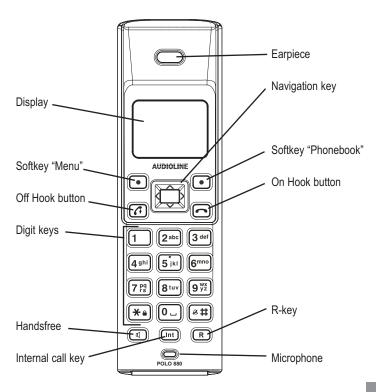

GB

Operating Elements

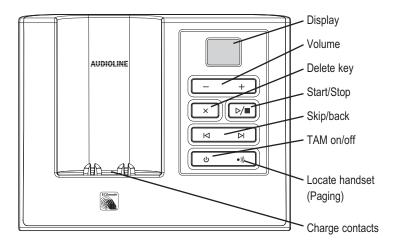

This chapter provides basic information on using the operating instruction manual and the telephone.

Description of operating sequences in the manual

Display	Description
	Displays the contour of buttons.
*	Press the button depicted.
ſħij .	Enter digits or letters.
(((🖦))	Handset rings.
(((((1))))	Base station rings.
^	Remove the handset from the base station.
Ť	Place the handset in the base station.
Name?	Depicts text in the display.
Yil	Depicts icons in the display.

Icons in the handset display

lcon	Description
*I	On: The connection to the base station is good.
	Flashing: The connection to the base station is lost.
	On: Indicates the battery charge status.
	Scrolling while handset in base:
	Batteries are being charged.
	Some segments not displayed:
	Batteries need charging.
	Flashing: Batteries should be charged immediately.
S	On: A call is currently being made.
	Flashing: A call has been received.
4	Handsfree mode is activated.
A	The ringing tone has been switched off.

GE

On: The alarm function is activated.

Flashing: The alarm is ringing.

______ The key lock is activated

On: Answering machine is on.

Flashing: New messages on the answering machine.

On: You can conduct an internal call (only with several handsets registrated on the base station):

Incoming internal call.

★ While browsing call list: New call.

While playback from the answering machine: new

message.

Character overflow left/right. Use the left-/right arrow

key to scroll.

The functions assigned to the two **softkeys** are shown in the lowest line of the display. The key function changes automatically according to the operating status of the handset.

Menu Accessing the menu.

PB Accessing the phonebook.

Select Selecting the respective entry/menu item.

Ok Confirmation.

Back Back to the previous menu or cancel programming.

Cancel/Clear Backwards deleting of characters during entry (brief

pressing deletes one character, long pressing

deletes the whole line).

Functions of the arrow keys

In menu mode / in lists (phonebook, caller list, redial

list): Press to scroll up

During a call: Press to increase volume.

In editing / pre-dial mode: Press to move the cursor

one character to the left.

In idle mode: Press to access the call list.

In editing / pre-dial mode: Press to move the cursor

one character to the right.

In idle mode: Press to access the redial list

During a call: Press to decrease volume.

In menu mode / in lists (phonebook, caller list, redial

list): Press to scroll down.

Special key functions

While entering a telephone number: a long press

inserts a dialling pause.

★ In idle mode: a long press will activate/deactivate

keypad lock.

In editing mode: a long press switches the character set (Latin/Russian/Greek), tables -> appendix.
During a call: temporary switch to DTMF if pulse is

acivated.

In idle mode: a long press turns on/off the handset

ringer.

In editing mode: a long press toggles between uppercase and lowercase character input.

GB

Standby mode

All descriptions in this operating manual assume that the handset is in Standby mode. The system switches to Standby mode by pressing the button.

Low-radiation operation (ECO mode)



The ECO mode reduces emissions by up to 75 % in talk mode (depending on the distance of the handset to the base station) compared to a standard DECT cordless telephone.

Navigating in the menu

All the functions can be accessed via the various menus. The entire menu structure can be found in the appendix.

The softkeys and the arrow keys are used for navigation in the menu.

The menu is opened with the left softkey **Menu**.

Use the arrow keys \frown and \smile to move within the menu.

Press the softkey **Select** to open a sub menu.

Press Back to go back to the previous level.

By pressing the On-hook key you will return to standby state.

Creating phone book entries - example

The way in which to navigate through the menus and enter data is explained by means of the example "Creating phone book entries". Proceed as in this example for all the settings.

Menu	Press the Me	enu softkey.
------	--------------	--------------

Select **Phonebook** and press **Select**.

Select Add if necessary and press Select.

Enter the name (max. 12 digits).

Letters are also imprinted on the digit keys. Letters, digits and special characters are entered by pressing the relevant

key the respective number of times.

A long press # toggles between uppercase and lowercase

character input.

After a short time the cursor skips one position forwards.

OK Confirm with Ok.

Enter the phone number (max. 24 digits).

OK Confirm with Ok.

Select a melody for the entry.

Confirm with **Ok**.

Telephoning

5 Telephoning

Taking a call

((S)) ((A))) Your phone is ringing.

If the handset is **not** in the base station:

Press the Off Hook button or the Handsfree button.

If the handset is in the base station and **Auto Answer** is **not** activated:

Remove the handset from the base and press the Off Hook button or the Handsfree button.

If the handset is in the base station and **Auto Answer** is activated:

Remove the handset from the base - the call will be taken automatically.

Making a call

À

Enter the telephone number.

Delete wrong characters pressing Clear.

The telephone number is being dialled.

You can also press the Off Hook button and you will hear the dialling tone. The entered number will be dialled immediately. It is not possible to correct wrong digits individually using this dialling procedure.

Ending a call



Press the On Hook button or replace the handset in the base station.

Redial

Your handset saves the last 20 dialled telephone numbers. If a caller is stored in your phone book, the name will be displayed.

Whilst the name is displayed to show the respective number press **Select**.

Open the redial list.

Select an entry.

Dial out the telephone number.

Making a call from the call list

I's Your handset saves the numbers of the last 30 incoming calls in the call list. If a caller is stored in your phone book, the name will be displayed. Whilst the name is displayed to show the respective number press **Select**. Saving can only take place if the function "Phone number transmission (CLIP)" is available at your connection and caller ID is not suppressed by the caller or was not transmitted for any other reason.

Open the call list.

Select an entry.

Dial out the telephone number.

Making a call from the phone book

You can store up to 100 entries in the phone book.

For creating entries see section "Phone book".

PB Open the telephone book.

Select the name of the person you wish to call.

Dial out the telephone number.

GB

Telephoning

Call timer

Your handset automatically times the duration of every call in hours, minutes and seconds.

Setting the earpiece/loudspeaker volume



During a call you can adjust the volume in 5 levels (if telephoning "normally" -> earpiece volume, with hands-free -> loudspeaker volume).

These seperate settings will remain at the last selected level when you end the call.

Muting the microphone

During a call you can switch your handset's microphone off. Mute

The display shows Call Muted.

To unmute press the softkey again. Unmute

Internal calls

Internal calls, transfers and conference calls are only possible if multiple handsets are registered. If this is not the case Unavailable will be indicated on the display.

Making an internal call



Press the **INT** key. If two handsets are registrated to the base station the other handset will be called immediately. If three or more handsets are registrated to the base station their internal numbers will be displayed (for example 2 3 4). Press the internal number key or use the arrow keys \(\) to select the handset and press **Select**. If you press "9" in the case of several registered handsets all will be called at the same time.

Transferring an external call to another handset

During an external call . . .

INT Press the Int key.

Press the internal number or select the handset using the

arrow keys \(\) and press **Select**.

The external call is put on hold. When the called handset

answers you can announce the call transfer.

Press the On-Hook key. The call will be transferred.

Broker's call

During an external call . . .

INT Press the **Int** key.

Press the internal number or select the handset using the

arrow keys \(\) and press **Select**.

The external call is put on hold.

INT Use the **Int** key to switch between the calls.

3-Party Conference

During "Broker's call" . . .

You talk to the internal subscriber:

INT Press and hold the **Int** key until **Conference** appears in the

display.

Any handset hangs up during a conference call will leave the other handset still in connection with the external call.

6 Other features

Key lock

The key lock prevents functions assigned to buttons being activated inadvertently. Incoming calls can still be taken in the normal way even when the key lock function is activated.

Press and hold down the star-key until the key lock icon appears in the display.

* For unlocking the keypad again press and hold down the star-key until the icon disappears.

Switching the handset ringer on/off

r You can turn off the ringer via the menu item "HS Settings / Ring Setup / Ring Volume" as well.

Press and hold down the #-key until the icon appears in the display.

For turning the ringer on again press and hold down the #-key until the icon disappears.

Switching off the handset

You can switch off the handset for saving battery capacity.

Press and hold down the On Hook-button. After a few seconds the handset will be switched off. The display illumination goes down

tion goes down.

For switching the handset on again press and hold down the On Hook-button until you hear a short beep and the display is illuminated.

io iliaminate

7 Call list / Redial

Editing the call list

Open the call list.

Select an entry and press **Select**.

The respective call's date and time is shown.

Menu Press the Menu softkey.

Select one of the following options and confirm with **Select**:

Add to PB

The telephone number will be stored in the telephone book.

Enter a name, confirm or edit the telephone number and

select a ringtone melody for the entry.

Delete The entry will be deleted.

Delete all The complete list will be deleted after a confirmation query.

You can access the call list via the menu as well:

(Menu Call List / Select).

Editing the redial list

Open the redial list.

Select an entry and press **Select**.

Menu Press the Menu softkey.

Select one of the following options and confirm with **Select**:

Add to PB

The telephone number will be stored in the telephone book.

Enter a name, confirm or edit the telephone number and

select a ringtone melody for the entry.

Delete The entry will be deleted.

Delete all The complete list will be deleted after a confirmation query.

8 Phone book

Your phone can store up to 100 private phonebook entries with names and numbers. You can also select different ringtones for your phonebook entries.

Always enter the phone numbers with the area code; this enables a correct display of the respective caller for whom there is an existing entry and whose phone number transmission to your connection is available.

Creating a new entry

Menu Press the Menu softkey.

Select Phonebook and press Select.

Select Add if necessary and press Select.

Enter the name (max. 12 digits).

Letters are also imprinted on the digit keys. Letters, digits and special characters are entered by pressing the relevant

key the respective number of times.

After a short time the cursor skips one position forwards.

OK Confirm with Ok.

Enter the phone number (max. 24 digits). If your telephone is connected to a PBX start the telephone number with the

access code. If a dialling pause is needed, press after the access code the **0** key for approx. 2 sec. A **P** appears in the

display.

OK Confirm with Ok.

Select a melody for the entry.

OK Confirm with Ok.

Editing telephone book entries

Menu Press the Menu softkey.

Select Phonebook and press Select.

Select one of the following options and confirm with **Select**:

View All entries are shown. Scroll to the desired entry. Press

Select to view the details of the selected entry. Press Menu

to edit or delete the entry.

Add You can create a new entry.

Edit All entries are shown. Scroll to the desired entry. Press

Select to edit the selected entry. Use the **Clear** softkey to delete characters and numbers then add new characters and numbers as required. Please refer to "Creating a new entry".

Delete All entries are shown. Scroll to the desired entry. Press

Select to delete the entry after a confirmation query.

Delete All Press Select to delete all entries after a confirmation query.

PB Status The current allocation will be displayed (e.g. 07/100 USED:

7 of 100 possible entries are present).

Setting the telephone

9 Setting the telephone

Date/Time

Menu Press the Menu softkey.

Select Clock/Alarm and press Select.

Select Date & Time and press Select.

Select one of the following options and confirm with **Select**:

Date Format You can select your desired date format:

(DD-MM-YYYY or MM-DD-YYYY).

Time Format You can select your desired time format: (24 or 12 hours).

Set Date Enter the date using the digit keys.

Set Time Enter the time using the digit keys. If entering the time using

a 12 hour clock then use the down navigation key to select

AM or PM as required.

In case of mains failure this setting will be deleted when simultaneously the handset is switched off or the batteries are empty.

Alarm

Menu Press the Menu softkey.

Select Clock/Alarm and press Select.

Select Alarm and press Select.

Select Alarm On and press Select.

Enter the alarm time using the digit keys and press Ok.

Select Snooze On or Snooze Off and press Select. If

"Snooze" is turned on it means that the alarm signal is being repeated after 2 minutes until this function is terminated by

pressing and holding the off hook button.

If "Snooze" is turned off the alarm signal is given once at the specified time. To confirm the alarm signal, press any key.

Select Alarm Melody and press Select.

Select a melody and press **Select**.

Handset Audio Setup

Menu Press the Menu softkey.

Select HS Settings and press Select.

Select Audio Setup and press Select.

Select one of the following options and confirm with **Select**:

Speaker Volume Select the volume for handsfree operation.

Ear Volume Select the volume for the earpiece.

These settings can also be made during a call (-> "Telephoning / Setting the earpiece/loudspeaker volume").

Setting the ringer for the handset

Menu Press the Menu softkey.

Select **HS Settings** and press **Select**.

Select **Ring Setup** and press **Select**.

Select one of the following options and confirm with **Select**:

Internal Ring Select a melody for internal calls.

External Ring Select a melody for external calls.

Ring Volume Select the volume. If you select "Volume Off" the respective

icon appears in the display.

Setting the alert tones

Menu Press the Menu softkey.

Select **HS Settings** and press **Select**.

Select **Tone Setup** and press **Select**.

Select one of the following options and confirm with **Select**:

Key Tone Switch the keytone on or off.

Battery Low Switch the alert tone on or off. The tone sounds if "Low bat-

tery" is detected.

Out of Range Switch the alert tone on or off. The tone sounds if "Out of

range" is detected.

Setting the display language

Menu

Press the **Menu** softkey.

Select HS Settings and press Select.

Select Language and press Select.

Select a language and press Select.

Setting the handset name

Menu Press the Menu softkey.

Select HS Settings and press Select.
Select Rename HS and press Select.

Delete the old name with Clear, enter a new name using the

digit keys and confirm with Ok.

Setting the wallpaper

Menu Press the Menu softkey.

Select HS Settings and press Select.

Select Wallpaper and press Select.

Select a wallpaper and press Select.

Setting the colour theme

 Menu
 Press the Menu softkey.

 ✓/✓
 Select HS Settings and press Select.

 Select Colour Theme and press Select.

 Select a colour theme and press Select.

Setting the display contrast

 Menu
 Press the Menu softkey.

 ✓/✓
 Select HS Settings and press Select.

 Select Contrast and press Select.

 ✓/✓
 Select a contrast level and press Select.

Setting Auto Answer

Menu Press the Menu softkey.

Select HS Settings and press Select.

Select Auto Answer and press Select.

Select whether the automatic answer function will be on or off and confirm with Select.

Is Auto Answer is on an incoming call will immediately be taken when the handset is taken from the base.

Setting Call Barring

Menu Press the Menu softkey.

Select HS Settings and press Select.

Select Call Barring and press Select.

Enter the relevant PIN (default 0 0 0 0) and press **Ok**.

Select one of the following options and confirm with **Select**:

Barring Mode Switch call barring on or off.

Barring Number Select an entry and enter a max. 4 digit number. If barring mode is set to on, your phone will check the first 4 digits of the dialling number with the set bar numbers.

If barring mode is set to on "Call barred" will be shown in the idle display. If the dialling number matched with any one of the set bar numbers, the dialling procedure will be aborted with a beep.

Setting the SOS Number

Menu Press the Menu softkey.

Select HS Settings and press Select.

Select SOS Number and press Select.

Enter the relevant PIN (default 0 0 0 0) and press **Ok**.

Select an entry and enter a max. 4 digit number. This function allows you to enter numbers which are permitted to be called even when the call barring function is enabled.

Select a base station

Menu Press the Menu softkey.

Select **HS Settings** and press **Select**. Select **Select Base** and press **Select**.

^/**∨**

You see a list of base stations your handset is already registered to. The relevant base is marked with a "*". Select a

base and press **Select**.

Only base stations are shown your handset is already registered to.

Resetting the handset

Menu Press the Menu softkey.

Select **HS Settings** and press **Select**.

Select **HS Default** and press **Select**.

Enter the relevant PIN (default 0 0 0 0) and press Ok.

Confirm the confirmation query with Ok.

The entries in phonebook, call list and redial list will not be deleted.

Setting the ringer for the base station

Menu Press the Menu softkey.

Select Base Settings and press Select. Select Ring Setup and press Select.

Select one of the following options and confirm with **Select**:

Ring Melody Select a melody and press Select.

Select the volume and press Select.

Setting the dial mode

Press the Menu softkey. Menu

Select Base Settings and press Select.

Select Dial Mode and press Select. Select Tone or Pulse and press Select.

In most situations the **Tone** option should be selected.

Setting the Flash Time

Menu Press the **Menu** softkey.

Select Base Settings and press Select. Select Flash Time and press Select.

Select Short (100 ms), Medium (300 ms) or Long (600 ms)

and confirm with Ok.

Editing the PIN

Menu Press the **Menu** softkey.

Select Base Settings and press Select. Select Modify PIN and press Select.

Enter the relevant PIN (default 0 0 0 0) and press Ok.

(M) (M) Enter a new PIN and press Ok.

Enter the new PIN again and press Ok.

The four digit PIN protects some settings against unauthorized changes.

If you have forgotten your PIN please call our service hotline.

Turning the first ring on/off

Menu Press the Menu softkey.

Select Base Settings and press Select.

Select First Ring and press Select.

Select **On** or **Off** and confirm with **Select**.

When this option is set to Off the first ring for a normal call will not be sounded.

Resetting the base station

Menu Press the Menu softkey.

Select Base Settings and press Select.

Select BS Default and press Select.

Enter the relevant PIN (default 0 0 0 0) and press Ok.

Confirm the confirmation query with **Ok**.

The registration of handsets will not be changed.

10 Answering Machine

The integrated digital answering machine offers a total recording time of up to 15 minutes for outgoing and incoming messages. A maximum of 59 messages can be taken.

Self recorded memos are treated like messages.

You can access the answering machine from the base station as well as from the handset. Using a telephone with tone dialling (DTMF) you have also a PIN protected remote access.

You can select between two modes:

- Answer and record
- Answer only.

A standard announcement is already saved for every operating type at the delivery stage. Therefore the answering machine is immediately operational. At "Answer and record" and reaching of the maximum recording capacity the device will automatically switch to the operating type "Answer only".

If the answering machine is turned off the announcement for the operating type "Answer only" will be played after approx. 10 rings.

You can see from the corresponding symbol on the display of the handset that the answering machine is turned on.

When listening messages through the handset date and time of the respective message will be shown. For this reason date and time have to be set correctly (menu: Clock/Alarm / Date & Time).

The display on the base station shows the operating state and gives you further information:

-- Dashes steadily on: Answering machine is off.

Flashing: Answering machine is on, date/time not set.

XX Digits steadily on: Number of old (already heard) messages.

Flashing digits: Number of new messages.

LA Flashing: Remote access in progress (handset or remote phone)

A1/A2 Playing outgoing message (A1=Answer & Record, A2=Answer

only).

FF Flashing: TAM memory is full.

Lx While setting the TAM-volume on the base: x=volume level.

New messages are being indicated by the symbol ★ in the display of the handset

At resetting the base station to the delivery state all own announcements as well as existing messages will be deleted.

Accessing the answering machine through the base

Through the base station you can turn the answering machine on or off, playback and delete messages.

Δ Answering machine on/off.

Adjusting the volume for playback.

▶/■ Start/stop playback.

Deleting messages (press and hold down).

Turning the answering machine on/off

Menu Press the Menu softkey.

Select **Answer Machine** and press **Select**.

Select TAM On/Off and press Select.

Select On or Off and confirm with Select.

When set to On the respective icon appears in the display.

Recording outgoing message

Menu Press the Menu softkey.

Select **Answer Machine** and press **Select**.

Select **TAM Settings** and press **Select**.

Select **OGM Settings** and press **Select**.

Select **Answer only** for the "answer-only mode" or

Answer & Record for the "answer and record mode" and

press Select.

Select **Record** and press **Select**.

"Recording" is displayed.

Speak your message to the handset's microphone and press

Ok at the end of the recording. Playback of your outgoing

message will start.

Playback outgoing message

Menu Press the Menu softkey.

Select **Answer Machine** and press **Select**.

Select TAM Settings and press Select.
Select OGM Settings and press Select.

Select **Answer only** for the "answer-only mode" or

Answer & Record for the "answer and record mode" and

press **Select**.

Select Playback and press Select.

Playback of the outgoing message will start.

Deleting the personal outgoing message

Menu Press the Menu softkey.

Select **Answer Machine** and press **Select**.

Select TAM Settings and press Select.

Select OGM Settings and press Select.

Select **Answer only** for the "answer-only mode" or

Answer & Record for the "answer and record mode" and

press Select.

Select Default and press Select.

Your personal outgoing message will be deleted.

Listen new messages / deleting single messages

Menu Press the Menu softkev.

Select **Answer Machine** and press **Select**.

Select Playback and press Select.

The loudspeaker on the handset will be switched on and the playback will start.

GB

During playback you have the following options:



You can set the playback volume.

Menu

Press **Menu**, select one of the following options using the up/down key and press Select:

- Stop to stop the playback.
- Forward to skip to the next message.
- Previous to go back to the previous message or to begin the relevant message again.
- **Delete** to delete the relevant message.

These options you can access via the digit keys as well. Press:

- key 5: to stop playback.
- key **6**: to skip to the next message.
- key 4: to begin the relevant message again or to go back to the previous message (press key 4 twice).
- key 2: to delete the relevant message.

Deleting all old messages

Menu

Press the **Menu** softkey.

Select **Answer Machine** and press **Select**.

Select **Delete All** and press **Select**.

All old (already heard) messages will be deleted after a confirmation query.

Recording a memo

Menu

Press the **Menu** softkey.



Select Answer Machine and press Select.

Select **Memo** and press **Select**.

Speak your memo to the handset's microphone and press

Ok. Playback of your memo will start.

Taking a call from the answering machine

It is possible to intercept a call even if the answering machine has already begun to take it. So you can talk with the person who called.

Press the Off Hook button.

Setting the answering machine

Menu Press the **Menu** softkey.

Select **Answer Machine** and press **Select**.

Select TAM Settings and press Select.

Select one of the following options and press **Select**:

Answer Mode

Select the answering machine mode.

TAM Language Select the language for the default outgoing message.

OGM Settings Answer Delay

-> Record/playback outgoing messages

Use the up/down key to select the delay for answering the call:

- 2 Rings (2 ... 9 rings): Call will be answered after x rings.
- Time Saver: If new messages are available, the answering machine will answer after two rings. If no new messages are available the call will be answered after six rings. Therefore you can check remotely whether or not new messages are available without having to make a connection.

Recording Time Use the up/down key to set the maximum length of the recording time for incoming messages (60 s, 120 s, 180 s, unlimited).

Base Screening Switch the screening of incoming messages via the base station loudspeaker On or Off. This feature allows you to listen to the caller whilst they are recording their message. Then if you want to intercept the call lift the handset and

press the Off Hook button. If you do not wish to be disturbed by calls then set this feature to Off.

Remote Access Switch remote access On or Off.

Chg Remote PIN Enter the remote access PIN (default 0 0 0 0). This PIN is needed for remote accessing the answering machine from a tone-dialling (DTMF) telephone.

Remote access

You can ring your phone from another tone-dialing phone to switch on or off the answering machine and listen to your messages remotely.

Dial your own telephone number.

If the answering machine is set to off, it will answer after 10 rings. If the answering machine is set to on it will answer after the preset delay.

Press the star key ** while hearing the message and enter the remote PIN. If you entered the PIN correctly you will have the following options:

The connection will be cut off if a wrong remote PIN is entered three times

Key	Function
5	to start/stop playback.
4	to begin the relevant message again or to go back to the
	previous message (press key 4 twice).
6	to skip to the next message.
2	to delete the relevant message.
8	to stop playback.
7	to switch on the answering machine.
9	to switch off the answering machine.

Registering/de-registering handsets

11 Registering/de-registering handsets

Six handsets can be registered to a base station. The handsets delivered with your telephone are already registered. To register a "foreign" handset please refer to it's user manual.

Registering a handset of the same type

Menu Press the Menu softkey.

Select Registration and press Select.

Select a base station and press **Select**. Base stations to

which the handset is already registered are shown in

coloured letters.

Enter the relevant PIN for the base, the new handset should

be registered on, and press Ok.

•))) Press and hold down the paging key on the base station

until a short beep is to be heard (approx. 5 sec).

After a few seconds the antenna icon on the display is on.

The handset is registered.

Deleting a handset

Menu Press the Menu softkey.

Select Base Settings and press Select.
Select Delete HS and press Select.

Enter the relevant PIN (default 0 0 0 0) and press **Ok**.

Select a handset and press **Select**.

You cannot de-register the handset you are currently using.

GB

PBX / Supplementary Services

12 PBX / Supplementary Services

PBX

If the telephone is connected to a private branch exchange, functions such as transferring calls and automatic call back can be used via the R button.

Refer to the operating manual provided with your private branch exchange as to which Flash time must be set in order to use these functions. The sales outlet where you purchased the exchange can provide information as to whether the telephone will work properly with the exchange.

Please remember to enter the access code and a neccessary dialling pause (a long press "0") when creating phone book entries.

Supplementary services

Your telephone supports supplementary services provided by your telephone network provider, such as brokering, call waiting and conference facilities.

These supplementary services can be used via the R-button.

Please contact your telephone network provider regarding which Flash time must be set to use the supplementary services. Contact your telephone network provider with regard to enabling supplementary services.

Menu Structure


Call List Phonebook --- View / Add / Edit / Delete / Delete All / PB Status Clock/Alarm ---Date & Time -Date Format Time Format Set Date Set Time Alarm -- Alarm Off / Alarm On / Alarm Melody Speaker Volume HS Settings -Audio Setup : Far Volume — Melody 1...15 Ring Setup -Internal Ring -External Ring — Melody 1...15 Ring Volume -Off. 1...5 — On / Off Tone Setup -Key Tone -Battery Low ----— On / Off Out of Range — On / Off Deutsch / English / Française Language Rename HS Wallpaper ------ Wallpaper 1 / Wallpaper 2 Colour Theme ---- Theme 1...4 Contrast — Level 1...5 Auto Answer - On / Off Call Barring — Barring Mode / Barring Number 1...4 SOS Number ----- Number 1...3 Select Base -HS Default Base Settings -Delete HS Ring Setup ----— Ring Melody / Ring Volume Dial Mode -Tone / Pulse Flash Time - Short / Medium / Long Modify PIN First Ring -— On / Off BS Default Registration Answer Machine -Playback Delete All Memo TAM On / Off TAM Settings -Answer Mode — Answer & Record / Answer Only TAM Language — Deutsch / English OGM Settings — Answer & Record / Answer Only Answer Delay — Time Saver/ 2 Rings... 9 Rings Recording Time - 60 s / 120 s / 180 s / Unlimited Base Screening ---- On / Off Remote Access — On / Off Cha Remote PIN

Character Sets


Character Set Latin / Uppercase

0	SP	0		+	=	_	()	*	•	1	1	{	}	<	>	1	١	٨	~	1
1	1	84	,	1	;	1	1	?	٤		#	&	%	\$	€	£	@	=	ş		
2	Α	В	С	2	À	Á	Â	Ã	Ä	À	Ą	Æ	Ç	ć	č						
71	D	Ε	F	3	Ď	È	É	Ê	Ē	Ę	Ė	Ē									П
4	G	Н	1	4	Ğ	ì	Í	i	ï	Ĩ	İ	T									
- 5	J	K	L	5	Ł	Ĺ	Ĺ		Г	Г				Г						П	Г
10	М	N	0	6	Ñ	Ń	Ň	Ò	Ó	ô	Õ	Ö	Ő	Ø							Г
7	Р	Q	R	s	7	Ŕ	Ŕ	Ś	Ş	Š	ß										
40	Т	U	٧	8	Ť	Ù	Ú	Ũ	Ū	Ū	Ũ	Ú									
9	W	Х	Υ	z	9	ŵ	Ÿ	Ý	Ŷ	ż	Ż	Ž									

Character Set Latin / Lowercase

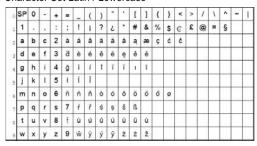

Character Set Russian / Uppercase

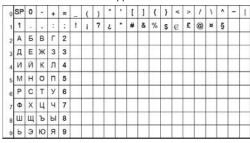

Character Set Russian / Lowercase

0	SP	0		+	=		()	"	1	1	{	}	<	>	1	١	٨	~	1
1	1		,	17	;	1	i	?	٤	#	&	%	\$	е	£	@	п	ş		
2	а	б	В	г	2															
3	д	е	ж	3	3															Г
4	и	й	к	л	4		П	П		П					П					Г
5		н	0	п	5			П										1		Г
6	р	c	т	У	6															Г
7	ф	х	ц	ч	7															
8	ш	щ	ъ	ы	8			П												
9	ь	э	ю	я	9															Г

Character Set Greek / Uppercase

0	SP	0		+	*	_	()		1	1	1	1	<	>	1	1	A.	-	
4	1	,		+	1	1	1	7	4	#	8	%	8	e	£	0		5		Г
2	Α	В	г	2																Γ
,	Δ	E	Z	3																Γ
4	н	0	1	4																Г
	K	٨	M	5					П											Γ
	N	I	0	6								3								Γ
7	п	p	I	7											П					Γ
ď	T.	Y	٠	8						П										Г
ď	×	Ψ	۵	9																Г

Character Set Greek / Lowercase

0	SP	0		+	=	_	1)		*	t	1	(1	<	>	1	1	*	-	1
1	1			1	1	1	1	2	Ł		2	A	%	8	e	3	8		ş		
2	α	ρ	Y	2					100												
3	0	£	4	3																	
4	η	8	1	4																	
5	K.	λ	μ	5						П	П										
- 6	٧	ξ	0	6																	
7	π	p	ς	g	7																
	T	U	0	8																	
,	X	Ψ	w	9																	

In Case of Problems

Should problems arise with the telephone, please refer to the following information first. In the case of technical problems, you can contact our hotline service, tel. 0180 5 001388 (Costs for call from German Telekom landline at time of print: 14 ct/min). In the case of claims under the terms of guarantee, contact your sales outlet. There is a 2 year period of guarantee.

- After pressing the on hook button, no ring tone is audible, the line is not engaged.
 - Check the telephone connector on the base station and on the wall socket.
 - Check power connector on the base station and on 230 V.
 - The line is being occupied by another handset. Wait until the connection is terminated.
- · Display:"SEARCHING".
 - Check power connector on the base station and on 230 V.
 - Reduce range.
 - Register handset.
- · Base station does not ring.
 - Ringtone turned off -> turn on.
- No display.
 - Handset turned off -> turn on.
 - Battery empty -> recharge.

Default settings

Call list No entry
Phonebook No entry

Alarm Off

Ringer handset Internal call: Melody 1

External call: Melody 2

Volume: 3

Ringer base Melody 1

Volume: 3

Tone setup Key tone: On

Battery tone: On

Out of range: On

Language German Handset name Polo 880

Auto answer On

Date & Time Date format: DD-MM-YYYY

Time format: 24 hours

Dial mode Tone

Flash time Short (100 ms)

PIN 0 0 0 0 0
Answering machine On
TAM language German
Answer delay 6 rings

Answer mode Answer and record

Record time 180 s
Remote access On
Screening On
Remote PIN 0 0 0 0

GB

Technical data

Standard: DECT / GAP

Number of channels: 120 duplex channels Frequencies: 1880 MHz to 1900 MHz

Duplex mode: Time division multiplex, 10ms frame length

Channel spacing: 1728 kHz

Bit rate: 1152 kBit / s Modulation: GFSK

Voice encoding: 32 kBit / s

Transmitter power: 10 mW (average power per channel) Range: up to 300 m outside, up to 50 m inside buildings

Electricity supply base station:

230 V / 50 Hz (adapter plug), 6 V DC / 600 mA

Electricity supply charger:

230 V / 50 Hz (adapter plug), 6 V DC / 200 mA

Handset: Operating time: Stand-by time / Talk time

600 mAh = up to 100 h / up to 10 h

Charging time: approx. 16 hours

Operating temperature for handset operation:

5°C to 45°C; 20 % to 75 % rel. humidity

Operating temperature for base station operation:

5°C to 45°C; 20 % to 75 % rel. humidity

Storage temperature: -10°C to +60°C

Dial mode: Tone / Pulse

R-key: Flash time (100 ms/300 ms/600 ms)

Base station dimensions (mm): $L/W/H = 120 \times 100 \times 95$ Handset dimensions (mm): $L/W/H = 46 \times 28 \times 153$

Telephone line cord:

TSV on Pin 3 and 4 according to CTR 37 (Euro)

Adapter plug: European-type mains connector

Declaration of Conformity



This device fulfils the requirements stipulated in the EU directive: 1999/5/EU directive on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity. Conformity with the above mentioned directive is confirmed by the CE symbol on the device. To view the complete Declaration of Conformity, please refer to the free download available on our web site www.audioline.de.

Maintenance

Clean the housing surfaces with a soft, fluff-free cloth. Do not use any cleaning agents or solvents.

Guarantee

AUDIOLINE equipment is produced and tested according to the latest production methods. The implementation of carefully chosen materials and highly developed technologies ensure trouble-free functioning and a long service life. The terms of guarantee do not apply where the cause of equipment malfunction is the fault of the telephone network operator or any interposed private branch extension system. The terms of guarantee do not apply to the batteries or power packs used in the products. The period of guarantee is 24 months from the date of purchase.

All deficiencies related to material or manufacturing errors within the period of guarantee will be redressed free of charge. Rights to claims under the terms of guarantee are annulled following tampering by the purchaser or third parties. Damage caused as the result of improper handling or operation, normal wear and tear, incorrect positioning or storage, improper connection or installation or Acts of God and other external influences are excluded from the terms of guarantee. In the case of complaints, we reserve the right to repair defect parts, replace them or replace the entire device. Replaced parts or devices become our property. Rights to compensation in the case of damage are excluded where there is no evidence of intent or gross negligence by the manufacturer.

GB

If your device shows signs of defect during the period of guarantee, please return it to the sales outlet in which you purchased the AUDIOLINE device together with the purchase receipt. All claims under the terms of guarantee in accordance with this agreement can only be asserted at the sales outlet. No claims under the terms of guarantee can be asserted after a period of two years from the date of purchase and hand-over of the product.

Index

A	E
Alarm	Earpiece/loudspeaker volume 16
Alert tones	ECO mode12
Audio Setup	Ending a call14
Auto Answer	F
В	First ring
Broker's call17	Flash Time28
С	G
Call Barring26	Guarantee
Call list15, 19	н
Call timer	Handset name
Character Sets	1
Colour theme	lcons
Conference	In Case of Problems
Connecting the base station 5	Inserting the batteries 6
Connecting the charging station 5	Installation location
D	Intended use2
Date / Time 6, 22	Internal calls16
Declaration of Conformity	K
Deleting all old messages	Key lock18
Deleting single messages	L
Deleting the personal outgoing	Language24
message	Listen new messages33
Dial mode	Low-radiation operation
Display contrast25	•
Display language6	M
Disposal3	Maintenance45

Making a call .14 Medical equipment .3 Menu Structure .39 Muting the microphone .16	Standby mode
N Navigating in the menu .12 P Package contents .4 PBX .38 Phone book .15, 20 PIN .28 Playback outgoing message .33 Power adapter plug .2 Power failure .2	T Taking a call from the answering machine
R Rechargeable batteries .2 Recording a memo .34 Recording outgoing message .32 Redial .15, 19 Registering/de-registering handsets .37 Remote access .36 Resetting the base station .29 Resetting the handset .27 Ringer .23, 27 S Safety Information .2 Select a base station .27 Setting the answering machine .35 SOS Number .26	

Wichtige Garantiehinweise

Die Garantiezeit für Ihr AUDIOLINE-Produkt beginnt mit dem Kaufdatum. Ein Garantieanspruch besteht bei Mängeln, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind. Der Garantieanspruch erlischt bei Eingriffen durch den Käufer oder durch
Dritte. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, natürliche
Abnutzung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahren, durch unsachgemäßen
Anschluss oder Installation sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse
entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistung.

BITTE WENDEN SIE SICH IM GARANTIEFALL AUSSCHLIESSLICH AN DEN HÄND-LER, BEI DEM SIE DAS GERÄT GEKAUFT HABEN, UND VERGESSEN SIE NICHT, DEN KAUFBELEG VORZULEGEN. UM UNNÖTIG LANGE WARTEZEITEN ZU VER-MEIDEN, SENDEN SIE REKLAMATIONSGERÄTE BITTE NICHT AN UNSERE BÜROADRESSE.

BEI FRAGEN ZUR BEDIENUNG UND GARANTIELEISTUNG LESEN SIE BITTE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG, FRAGEN SIE IHREN FACHHÄNDLER ODER WENDEN SIE SICH AN UNSERE

Service Hotline: 0180 5 001388

(Kosten bei einem Anruf aus dem Festnetz der Deutschen Telekom bei Drucklegung: 14 ct/min. Ggf. abweichende Kosten bei Anrufen aus den Mobilfunknetzen.)

> AUDIOLINE GmbH Neuss

Internet: www.audioline.de • E-Mail: info@audioline.de Version 1.0 • 14.12.2007